

**GP 125** 系列

(七期)

**機 車**

# 使用說明書



**KYMCO**

## 前 言

---

親愛的愛用者：

承蒙選購光陽GP125系列謹致萬分謝忱。

本使用手冊是將光陽GP 125系列之正確操作方法與保養調整方法、要領等加以詳細說明以期耐久安全舒適的使用。

本車型符合機車環保法規排放管制標準，因此合乎低污染、低噪音、省能源的環保要求，雖然本車擁有良好的品質，但還是必需實施定期的保養，才能維持最佳的性能。

為了使您更安全、更舒適之行駛，敬請詳閱本手冊，謹此祝您行車愉快。


本手冊之內容與實車如有所出入者，則以實車型式為準。

# 重要資訊

## 車輛識別號碼資訊


### 引擎號碼

本機車引擎號碼壓印在左曲軸箱後方如圖示1。

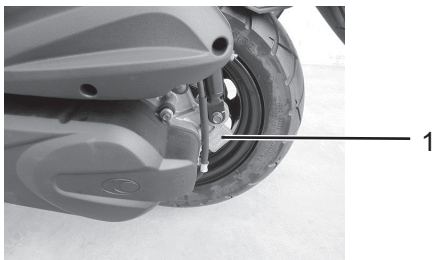

### 車架號碼

本機車車架號碼壓印在車架上如圖示2。

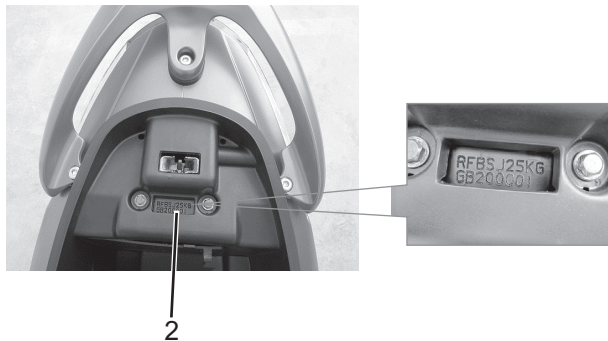

### 防竊盜烙碼

為防止您的愛車失竊及配合政府打擊竊盜犯罪政策，本機車交予顧客前在適當位置烙印防竊盜烙碼，其防竊盜烙碼與引擎號碼相同。

◎實際各烙碼位置以實車為準。

### 車輛排氣管制資訊

本機車在座墊下貼有車輛排氣管制資訊貼紙如圖3  
有關貼紙其內容如下：

車輛排氣管制資訊

公司及製造廠:光陽工業股份有限公司

引擎族:G125SJ25-20

車上診斷系統:OBD stage I 排氣量:124.6c.c.

污染排放控制設備之辨識號碼:

- 排氣管(觸媒轉化器) ADE1 T7
- 含氧量感知器 AZD4002-XXXX
- 電子控制單元 3920A-ADE1
- 蒸發排放活性碳罐 KHE2 CAN
- 蒸發排放控制閥 KHE2 CAN
- 曲軸箱通氣閥 11211-ALB8-900(部品號碼)

情轉轉速:1800±100rpm CO%:0.3~1.5(觸媒前)

本引擎族符合中華民國110年1月1日實施之排放標準

使用人或所有人不得拆除或不得改裝非經中央主管機關  
認證之空氣污染防制設備



## 機車資料記錄收集

此機型的ECU可收集及記錄該機車之運轉相關資訊，用以協助車輛故障診斷及排除。

這些資訊需使用光陽專用的診斷工具連接至機車的診斷接頭才能取得，例如執行保養檢查或維修程序時。

光陽機型可能感知器及記錄資訊因機種而異，但主要資訊為：

- 機車狀態及引擎性能資訊。
- 機車噴射與排放相關資訊。

除非有下列情形，光陽機車公司不會將這些資訊洩漏給第三方：

- 經車輛使用人及所有者同意。
- 法律規定必須時。
- 因訴訟而提交法院時。
- 因研發之用途，且該資訊內容與個別機車或車主無關時。

### 警告

警告：這是表示如果不遵守此警告事項時，就有可能造成嚴重的人員傷害。

### 注意

注意：這是表示如果不遵守此指示進行操作時，就可能使人員受傷或車輛損害。

註：提供有效的操作方法。

# 目錄

## 安全駕駛注意事項

|               |   |
|---------------|---|
| 駕駛前檢查/載物..... | 1 |
|---------------|---|

## 機車各部位名稱

|           |   |
|-----------|---|
| 左側視圖..... | 2 |
| 右側視圖..... | 3 |

## 儀錶及各控制器功能操作

|                    |    |
|--------------------|----|
| 儀錶類、指示燈類.....      | 4  |
| 主開關蓋及鎖匙.....       | 8  |
| 主開關位置.....         | 9  |
| 轉向桿鎖.....          | 10 |
| 電起動按鈕、遠近燈切換開關..... | 11 |
| 超車燈信號開關、方向燈開關..... | 12 |
| 喇叭按鈕開關、座墊鎖.....    | 13 |
| 安全帽掛勾/安全帽放置箱.....  | 14 |
| ABS防鎖死煞車系統.....    | 15 |

## 引擎起動方法

|           |    |
|-----------|----|
| 電動起動..... | 17 |
|-----------|----|

## 正確行駛方法

|                  |    |
|------------------|----|
| 主腳架彈起.....       | 18 |
| 前後煞車拉桿放鬆.....    | 18 |
| 正確行駛.....        | 18 |
| 新車引擎磨合.....      | 19 |
| 雨天駕駛/停車注意事項..... | 19 |

## 騎乘前檢查

|               |    |
|---------------|----|
| 騎乘前檢查.....    | 20 |
| 推薦規格機油.....   | 21 |
| 輪胎檢查.....     | 26 |
| 機油交換.....     | 29 |
| 齒輪油交換.....    | 31 |
| 火星塞檢查、調整..... | 32 |

## 定期及簡單保養、故障處理

|                  |    |
|------------------|----|
| 定期保養一覽表.....     | 33 |
| 電瓶檢查.....        | 35 |
| 保險絲更換.....       | 36 |
| 空氣濾清器.....       | 37 |
| 車體各部潤滑、注意事項..... | 38 |

## 環保機構介紹與保養

|                 |    |
|-----------------|----|
| 廢氣排放控制系統介紹..... | 39 |
| 廢氣排放控制系統保養..... | 40 |
| 蒸發排放控制系統介紹..... | 41 |
| 蒸發排放控制系統保養..... | 42 |

## 規格表

|                |    |
|----------------|----|
| 規格表.....       | 43 |
| 變比例煞車連動系統..... | 44 |

# 安全駕駛注意事項

## 駕駛前檢查及注意事項

- 請詳細熟讀使用手冊及注意事項內容。  
駕駛者必須戴安全帽及手套，風鏡等裝備。  
妨礙到駕駛安全上的服裝不要穿著(如長裙、喇叭長褲...等)。袖口太寬大，會勾住煞車拉桿，非常危險。
- 不可有妨礙到煞車拉桿操作之情形。
- 日常及定期檢查是必須要做的事情。
- 目視檢查輪胎外表是否有異物或異常磨損之情形發生。
- 排氣管排出之廢氣含有一氧化碳有害身體。  
引擎發動時應在通風良好的場所發動。
- 引擎運轉停止後引擎本體排氣管溫度很高，不可去接觸它。
- 機車停放請遠離乾草坪或易燃物品以防萬一。  
引擎停放時，排氣管溫度很高，車輛停放時排氣管側應靠牆或無行人地方以防燙傷。
- 駕駛時兩手握住手把，兩腳放在腳踏板位置，後乘著，兩手必須抱住前駕駛者腰部兩腳必須放在後乘者的腳踏板位置。
- 後乘者在上下車時應注意排氣管溫度很高謹防燙傷。
- 避免緊急轉彎及嚴禁單手駕駛。
- 請遵守道路交通規則。

- 載物與無載物其手把操作安全性會有變化。
- 載物請勿超重，物品必須固定好，要十分注意行駛的安全。
- 汽油補給時嚴禁煙火。
- 汽油補給時請將引擎熄火。
- 車子任意改造，在法律上是不許可與違法的行為，請勿任意改造。
- 車子經過改造後，即失去保證效力。

## 載物

- 內置物箱之載物大約10公斤。
- 前置物箱載物重量最多為1.5公斤。
- 後置物架載物重量最多為5公斤。
- 前置物箱、前載物箱載物品不可突出，否則手把操作、前燈光線會受到阻礙，影響行車安全。
- 總載重限制:150公斤




注意

- 載物與無載物其手把的感覺會有變化要小心，載物超重時手把容易擺動，避免超載。

# 機車各部位名稱

## 左側視圖

1. 前燈
2. 左前方向燈
3. 左後方向燈
4. 後煞車拉桿
5. 遠近燈切換開關/  
方向燈開關/  
喇叭按鈕開關
6. 後燈/煞車燈
7. 汽油注入口
8. 空氣濾清器
9. 側支架
10. 後乘客飛旋踏板
11. 引擎編號
12. 安全帽掛勾

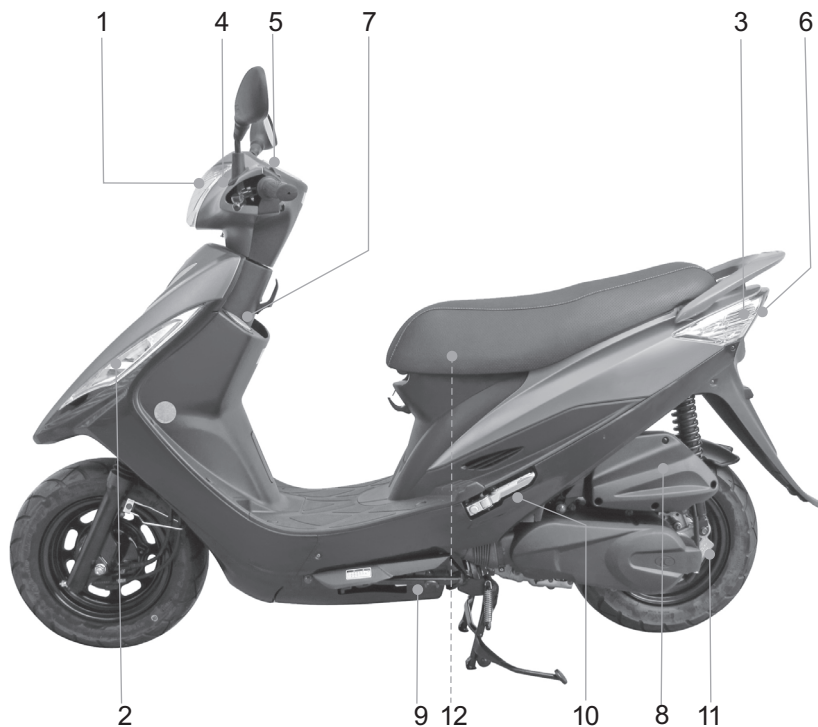


您的愛車若與照片、圖片有些微不同時，以實車為準。

## 機車各部位名稱

### 右側視圖

- 13. 儀錶類
- 14. 右前方向燈
- 15. 右後方向燈
- 16. 主開關
- 17. 前煞車拉桿
- 18. 前燈開關/電起動按鈕
- 19. 機油量尺
- 20. 排氣管
- 21. 主腳架
- 22. 中間掛勾
- 23. 安全帽放置箱
- 24. 後乘客飛旋踏板
- 25. 車架編號

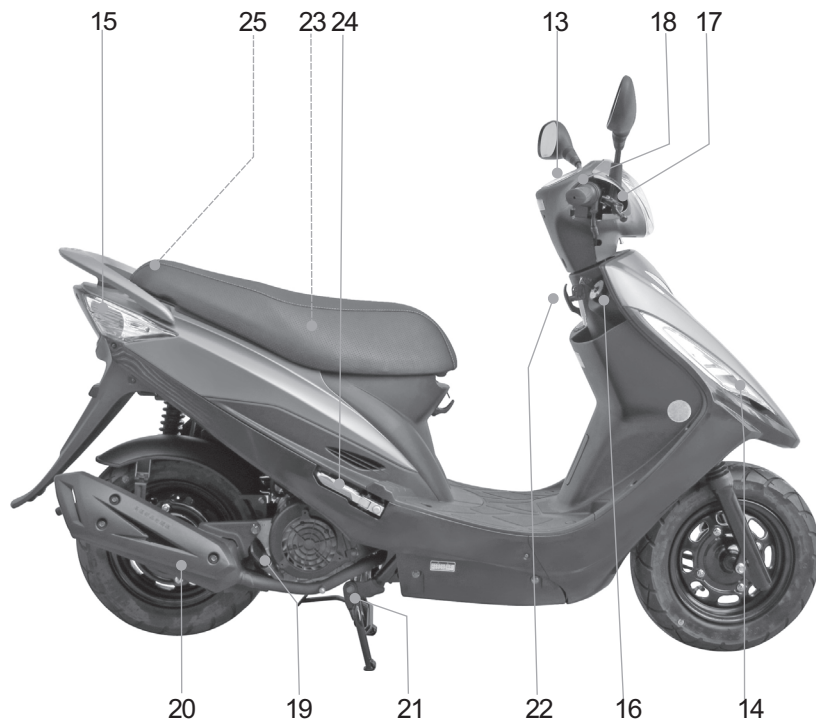

您的愛車若與照片、圖片有些微不同時，以實車為準。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 儀錶(指針型式)

### 1.速度錶

行駛速度以每公里/小時(km/h)為標準。

### 2.里程錶

行走總距離公里(km)表示。

### 3.機油交換指示錶



知悉引擎機油交換時間之指示錶。表示顏色通常為綠色，到交換時間會變紅色。交換後如下圖將鎖匙插入解除孔後，紅色會變回綠色。

### 4.遠燈指示燈

此燈亮時表示目前前燈在遠燈位置。

### 5.方向指示燈

方向燈開關操作時，指示燈會亮。

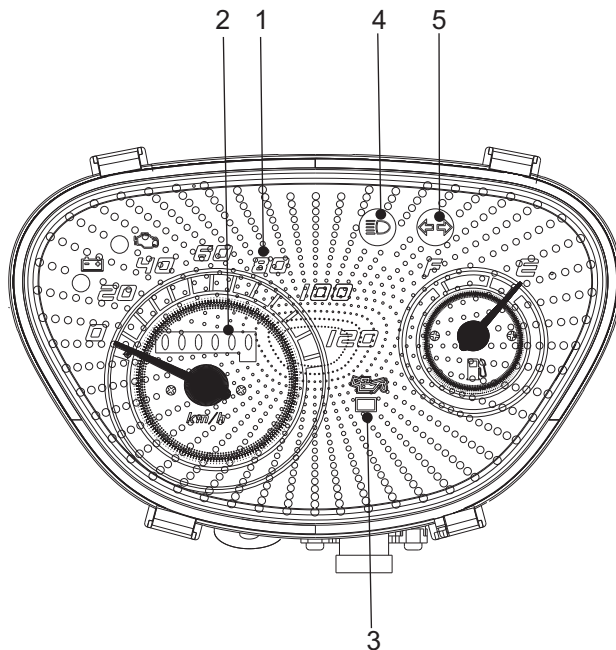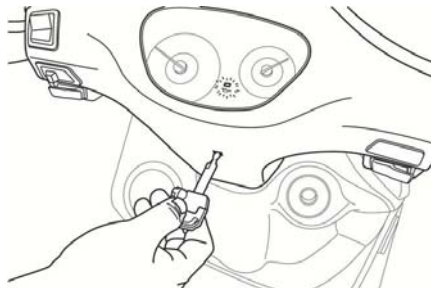


## ⚠ 注意

- 機油交換指示錶顏色於行駛1000公里後會變為紅色，因此初次行駛300公里更換機油時仍在綠色位置。即使仍在綠色位置也要做插入解除孔的動作，若無解除則引擎機油交換里程會不準確。

## 儀錶及各控制器功能操作

### 6. 燃油錶顯示

表示汽油在油箱內之油量。燃油錶(6)之顯示位在接近E剩一格區紅線區時，請及早補給92以上無鉛汽油(以免燃油泵浦空轉而導致損壞)。

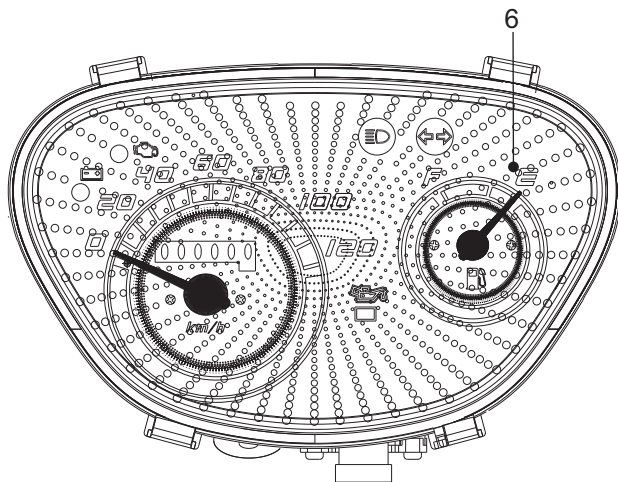

#### ⚠ 注意


- 燃油錶顯示接近E區紅色區域時，需儘快補給92以上無鉛汽油。
- 當電瓶指示燈亮時，即表示電瓶電量不足，須立刻檢查充電。

### 7. OBD燈號(引擎檢測燈)

主開關 ON 後會自動亮燈，引擎發動後10秒內熄滅，表示車輛正常，如不發動則持續亮燈，若發動後10秒後持續亮燈，則表示車輛故障，請駕臨經銷門市維修。

### 8. 電瓶低電壓警示燈

起動時，若電瓶電力不足時，會亮燈提醒檢查充電系統或電瓶更換，起動後即熄滅。

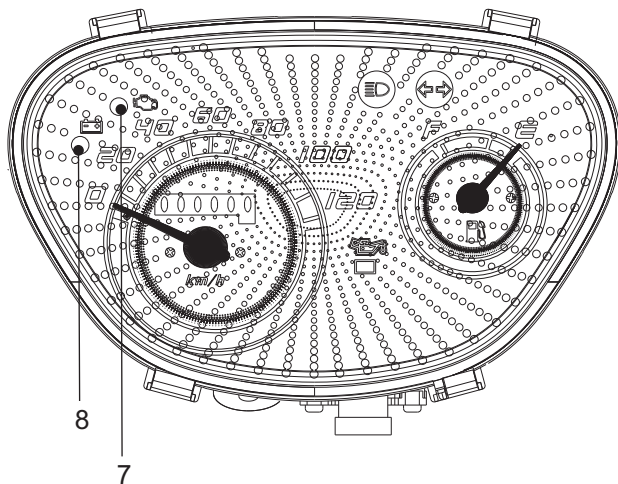

# 儀錶及各控制器功能操作

## 儀錶(液晶型式)

### 1.速度錶

行駛速度以每公里/小時為標準。

### 2.里程錶

行走總距離公里(km)表示。

\*里程錶里程歸零：

- 1.按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→空白，三種模式循環變化。
- 2.在TRIP模式時，按ADJ.和MODE鈕即可歸零。

### 3.機油交換指示燈

在車輛行駛1000公里時，指示燈會亮起，表示需要更換機油。

\*機油交換計數里程歸零：

- 1.按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→空白，三種模式循環變化。
- 2.在空白模式時，同時按ADJ.和MODE鈕即可歸零，指示燈就可熄滅。

### 4.轉速錶(RPM)


為引擎每分鐘之轉速，每刻劃乘1000rpm。

### 5.遠燈指示燈

此燈亮時表示目前前燈在遠燈位置。

### 6.方向指示燈

方向燈開關操作時，指示燈會亮。

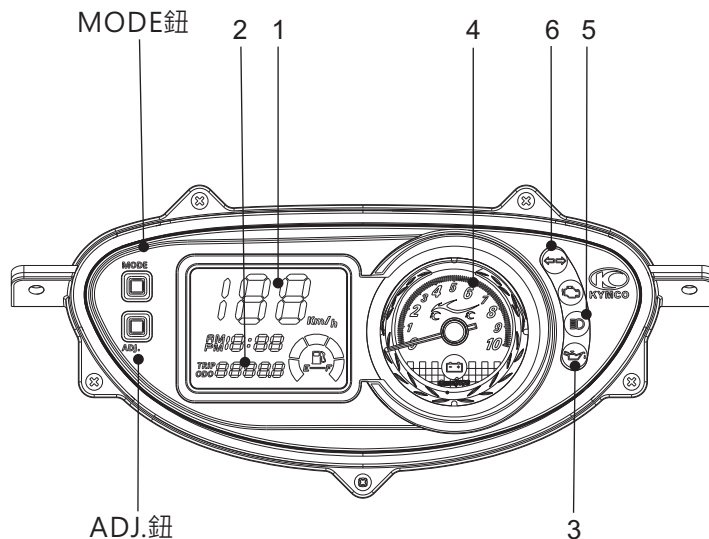

## ⚠ 注意

- 機油交換指示燈於行駛1000公里時會亮起，因此初次行駛300公里做機油交換時，指示燈不會亮起。即使無亮起也要做歸零的動作，指示燈作用才會準確。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 7.燃油錶顯示

表示汽油在油箱內之油量。燃油錶之顯示位在接近E剩一格區紅線區時，請及早補給92以上無鉛汽油(以免燃油泵浦空轉而導致損壞)。

## 8.時間


- 按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→空白，三種模式循環變化。
- 在ODO模式時，同時按ADJ.和MODE鈕即可進入調整時間模式
- 時間調整模式時，按ADJ.鈕可調整時或分，按MODE鈕可時與分轉換。
- 同時按ADJ.和MODE鈕可解除調整MODE模式。

## 9.OBD燈號(引擎檢測燈)

主開關 ON 後會自動亮燈，引擎發動後10秒內熄滅，表示車輛正常，如不發動則持續亮燈，若發動後10秒後持續亮燈，則表示車輛故障，請駕臨經銷門市維修。

## 10.電瓶電壓警示燈

起動時，若電瓶電力不足時，會亮燈提醒檢查充電系統或電瓶更換，起動後即熄滅。

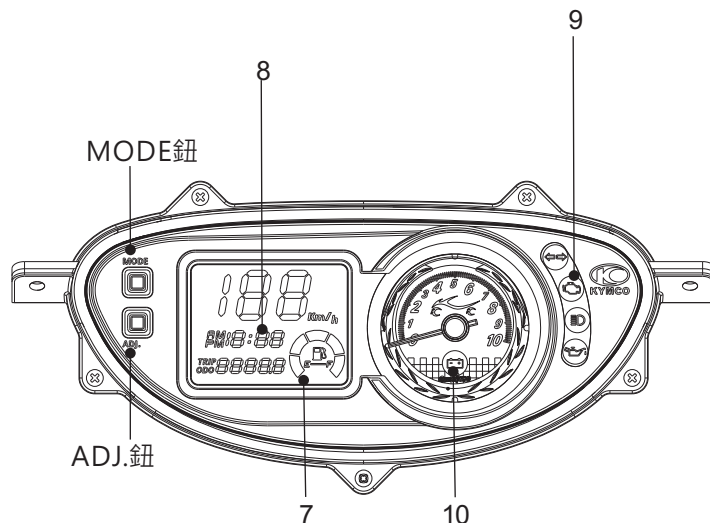


### ⚠ 注意

- 燃油錶顯示接近E區紅色區域時，需儘快補給92以上無鉛汽油。
- 當電瓶指示燈亮時，即表示電瓶電量不足，須立刻檢查充電。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 主開關蓋及鎖匙

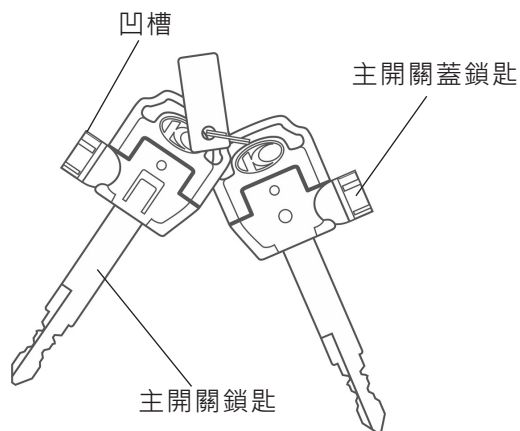

### ⚠ 注意

- 主開關蓋鎖匙（磁力鎖匙），若遺失請依鎖匙號碼牌向所購經銷商購買。

## 主開關蓋


為防止盜竊，駐車時應將主開關蓋上鎖。

上鎖方法：

將主開關蓋鎖鍵按下，鎖上主開關蓋。

解除方法：

將主開關蓋鎖匙凹槽付入主開關蓋鎖匙孔凸槽，向右旋轉，即可打開主開關蓋。

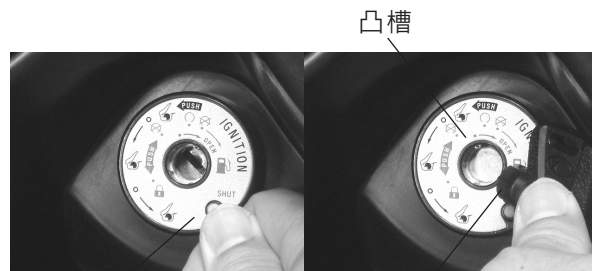


主開關蓋鎖鍵（SHUT） 主開關蓋鎖匙（OPEN）

# 儀錶及各控制器功能操作

## 主開關位置

-  : 此位置時轉向桿上鎖，鎖匙可 出來。
-  : 此位置時車子電源全部切斷，鎖匙可 出來。(引擎熄火)
-  : 此位置時車子電源全接通，鎖匙 不出來。(可發動引擎)
-  : 此位置時油箱蓋打開，鎖匙會自動彈回位置。
-  : 後置物箱開啟裝置。  
此裝置可分三段分別開啟置物箱。
  - (1)熄火時開啟。
  - (2)引擎運轉時開啟。
  - (3)轉向桿鎖住時開啟。

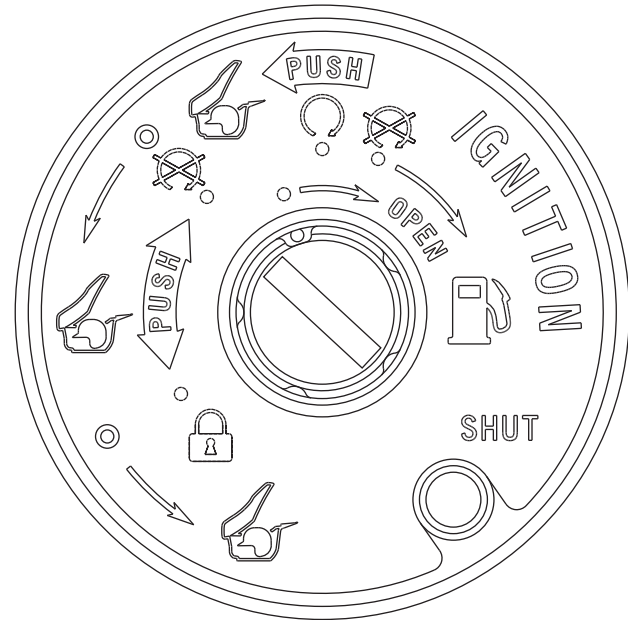

### 警告

- 車輛行駛中請勿將主開關扳到  或  位置，是發生事故的主要原因。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 轉向桿鎖

為防止盜竊，駐車時應將轉向桿鎖住。

上鎖方法：


將轉向桿向左轉到底，再將鎖匙向內壓入左轉至  位置，把鎖匙取下。

解除方法：

將鎖匙由  位置向內壓入右轉至  位置時上鎖即解除。

### 注意

-  位置時將轉向桿輕輕轉動確認是否上鎖。
- 停車時請勿停放在妨礙交通安全的地方。

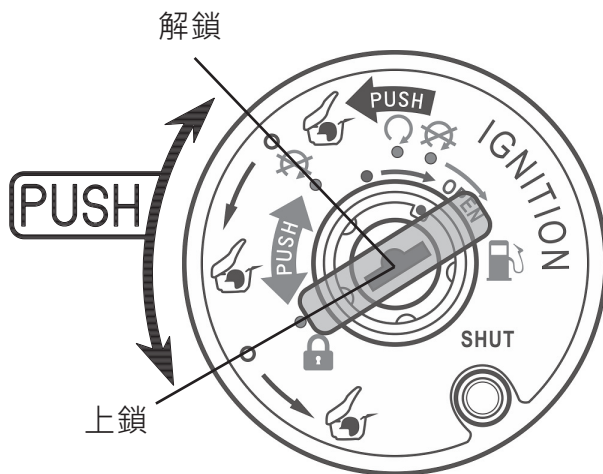

# 儀錶及各控制器功能操作

## 電起動按鈕

使用電動起動時，請務必將前或後煞車拉桿拉住以便電源接通，才能起動。

## 常時點燈

此車無前燈開關配備，為常時點燈式樣，KEY ON後前燈處位置燈/儀錶燈/後燈亮起，車輛啟動後前燈亮起，請務必在KEY ON後立刻發動您的愛車，如未發動，位置燈/儀錶燈/後燈亮起仍會耗費部份電池的電力，可能導致後續車輛電池電力不足無法起動故障現象。




常時點燈

## 遠近燈切換開關

用以切換遠近燈之開關。

☞：遠燈照射時使用此位置(如圖示1)。

☞：市區行駛或前方來車時使用近燈，以免影響前方來車視線(如圖示2)。

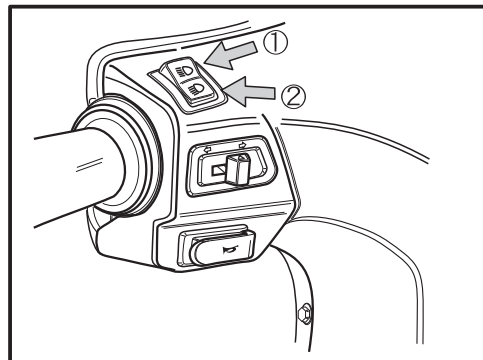


### ⚠ 注意

- 使用者於騎乘後，勿用任何物品(例如：外套、夾克、雨衣或車罩..等)遮蓋前燈組，以避免前燈散熱不良，造成燈殼損壞及危險。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 超車燈信號開關

PASSING ▾ 在近燈位置時向下連續按前燈會閃爍，以警示前方來車。

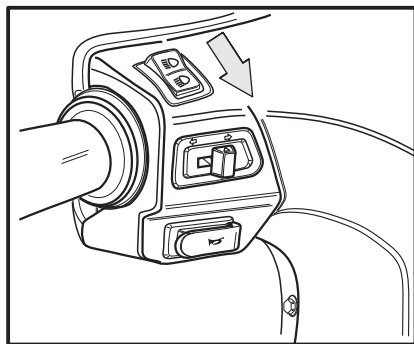


## 方向燈開關

轉彎或變換車道時應使用方向燈，開關切入時方向燈即閃滅。

◀: 此位置為左轉時使用。

▶: 此位置為右轉時使用。

●: 解除時將方向燈開關壓入即可。

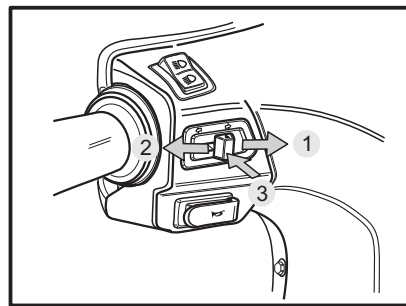


### ⚠ 注意

- 方向指示燈不會自動解除，使用後應予回復。忘了回復將影響行車安全。
- 主開關在  之位置時方向燈不會作動。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 喇叭按鈕開關

主開關打開在  位置時按下喇叭按鈕開關，喇叭即響。

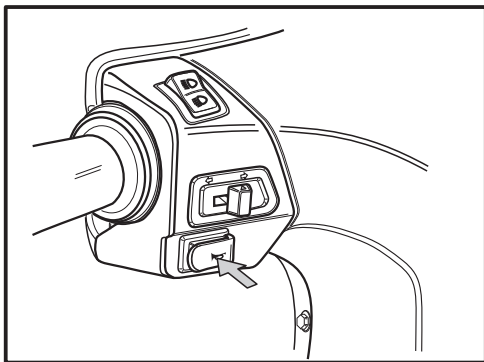

## 座墊鎖

安全帽放置使用時，必須把座墊打開。

### 座墊開啟方法

- 1.引擎熄火主開關在  位置，鎖匙向左轉即可打開座墊。
- 2.引擎即使發動主開關在  位置，鎖匙向內壓入左轉也可打開座墊。
- 3.轉向桿上鎖至  位置時，向左轉也可打開座墊。

### 座墊關閉方法

- 1.把座墊放下，然後將座墊後端向下壓，即自動上鎖。
- 2.再將座墊後端輕輕向上拉確認是否上鎖。

### 注意

- 請勿將鎖匙放置於置物箱內而且把座墊上鎖。

# 儀錶及各控制器功能操作

## 安全帽掛勾


使用方法：

- 1.將座墊開啟，座墊扳上。
- 2.將安全帽扣扣入掛勾內。
- 3.把座墊放下，座墊後端下壓上鎖即可。

取下方法：

依照使用方法 1.打開座墊取出安全帽。

安全帽掛勾

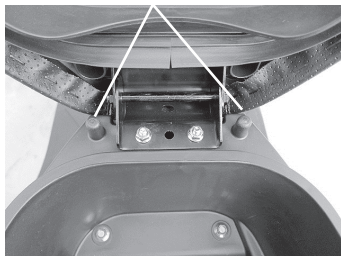

### ⚠ 注意

- 行駛時，請勿將安全帽扣鎖在車上，以免損壞機件或塗裝外觀。


## 安全帽放置箱

安全帽放置箱在座墊下面。

座墊開啟方法如(請參照第13頁)座墊鎖使用方法 1.項。

安全帽放置時，應將安全帽顎部朝下方放置。

安全帽放置箱

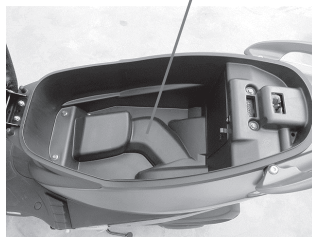

### ⚠ 注意

- 安全帽放置箱物荷重最多不可超過10公斤。
- 確認座墊是否確實上鎖？
- 引擎的溫度很高，耐熱性低的物品或食品及可燃性物品請勿放置裡面。
- 貴重物品及容易破裂東西請勿放置裡面。

# ABS防鎖死煞車系統

## ABS 防鎖死煞車系統(ABS機型適用)

### ABS 故障指示燈:

- ABS故障指示燈位於儀表之速度錶下方位置(如圖)，指示燈在主開關開啟後會閃爍，但並不會自動熄滅，引擎發動後行駛速度達6km/h時，ABS故障指示燈才會熄滅。
- 當走行後停車無速度時，引擎是怠速狀態，此燈會閃爍是正常現象。其ABS系統處於待命準備現象，再走行後此燈會再熄滅。
- 如果ABS系統異常時，ABS故障指示燈將亮起，此時ABS系統可能失去功能，請勿驚慌，降低行車速度，其原有煞車系統部份仍可運作。
- 遇到路況需緊急煞車時，ABS系統設計幫助防止緊急煞車時輪胎鎖死，讓駕車者可順利轉向，ABS系統會自動地控制煞車力量，以減少輪胎打滑。

### 警告


使用不合乎正廠規格尺寸之輪胎，可能會導致ABS系統無法正常運作，甚至造成駕車者因ABS防鎖死煞車系統無法正常運作而導致意外發生，因此請務必使用光陽指定規格尺寸之輪胎。

### 注意

當ABS系統作動時，您可能會感受到煞車把手有一點振動，這是正常現象。

當車輛速度低於10km/h以下時，ABS系統並不會作動。

當電瓶失效或故障時會導致ABS系統失去功能，此時ABS故障指示燈將亮起。

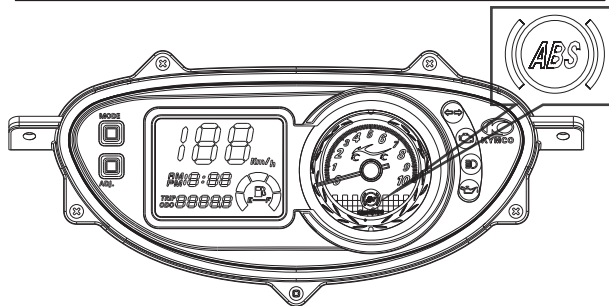

# 引擎起動方法

主開關轉在  位置。



## 注意

- 鎖匙轉在  的位置時，按喇叭按鈕或切換方向燈開關，則喇叭或方向燈會作動。

## 引擎發動

- 不需轉動加油柄，只需將電起動按鈕按下，引擎即可發動。
- 起動先檢查機油、汽油。
- 引擎起動時把主腳架撐起來。

## 注意

- 引擎起動後手指要馬上離開電起動按鈕。
- 引擎在運轉中，請勿按電起動按鈕，否則會損壞引擎機件。
- 引擎起動時，後煞車拉桿應在煞車狀態，電源被接通後煞車燈會亮。

- 引擎冷車發動後要使車輛短暫之暖機運轉(約1-2分鐘)，高山區域及溫度較低地區需暖機運轉(約3-5分鐘)，助於引擎運轉及騎乘。

## 警告

- 為防止車子起動後，急速衝出，所以一定要把後輪定鎖（請拉緊後煞車拉桿）。
- 如果後煞車拉桿遊隙不正確，則無法將後輪定鎖，易發生危險。

# 引擎起動方法

## 電動起動

### ⚠ 注意

- 引擎起動前，電瓶請以鎖付方式安裝，避免使用跨接電瓶起動，以免損壞機件。
- 引擎起動時，電瓶電壓異常，引擎檢測燈會亮起或閃爍，請至全國經銷門市檢查。


### ⚠ 注意

- 請勿發動後一直維持怠轉狀態，此舉動乃對環境造成污染不正確操作行為。

### ⚠ 警告

- 未駕駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態。
- 排出的廢氣含一氧化碳有害人體，請避免在狹窄、通風不良場所起動。

指針系列儀錶圖

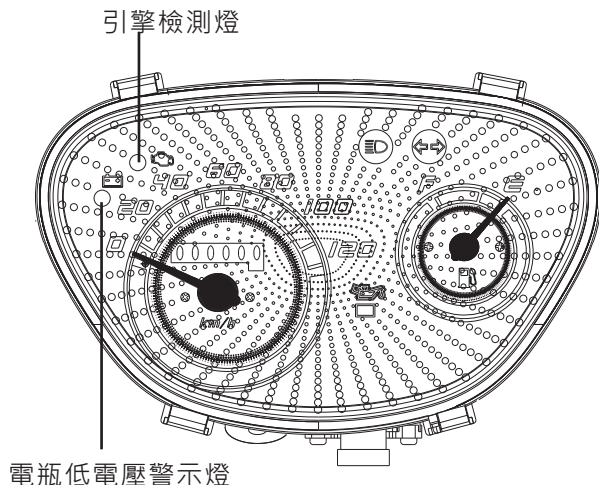

# 正確行駛方法

## 先把主腳架彈起

後煞車拉桿保持在煞車狀態，然後將車向前推，主腳架會自行彈起。



### 警告

- 引擎發動未行駛前，切勿做任意加油提高引擎回轉數，以避免危險發生。

由左邊上車，確實的坐正，左腳觸地以防傾倒。



### 警告

- 未行駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態，請勿任意提升引擎回轉數。

## 把前後煞車拉桿放鬆



### 警告

- 後輪煞車解除後，加油柄不可任意加油，以免車子向前衝出發生危險。

## 將加油柄慢慢旋轉車子就徐徐行走



### 注意

- 加油柄不可急速旋轉，以避免車子急速衝出。

## 正確行駛

出發前先打開方向燈，然後確認後方安全再行駛。

## 車速的調節

速度的調節由加油柄來控制。

回轉:速度會變快。

要慢慢的加油。

始動或上坡時，加油柄慢慢地回轉加油，馬力就會加大。

還回原位:速度會變慢。

還原時動作要敏捷。

# 正確行駛方法

## 新車引擎磨合

- 新車引擎磨合時期1000公里(km)內，請保持時速60公里(km/h)以下。
- 1000~3000公里(km)內避免急加速及長時間全油門運轉。

### 警告

- 引擎磨合期如高速行駛，可能造成引擎機件損壞。

## 煞車時前後煞車同時使用

- 加油柄回復關閉位置後，前、後煞車同時煞車作動。
- 煞車時前煞車拉桿與後煞車拉桿開始時由“緩慢”然後拉緊為最理想的煞車方法。

### 警告

- 使用單邊煞車易使機車滑倒不穩應請注意。
- 行駛中，避免使用緊急煞車，易造成滑倒，非常危險。

## 不可緊急煞車、急轉

緊急煞車、急轉是引起橫滑傾倒的原因，非常危險。

## 雨天時應特別小心駕駛

- 雨天路面與晴天不同，煞車距離會拉長速度應減慢，煞車時間也應提早。
- 下坡時，將加油柄回復到關閉位置，並且實施間斷煞車，慢慢行駛。

## 停車正確方法

### 接近停車地點時

- 提早將方向燈打開並注意後方側方車輛，慢慢停靠。
- 把加油柄回復原位，並提早將前後煞車煞住，此時後煞車燈即亮，以警告後方來車。

### 車輛完全停止時

- 方向燈開關還回原位，主開關扳至 位置。

### 警告

- 行駛中請勿操作主開鎖鎖匙，電氣系統全部無作用易發生事故，必須在車子停止後才可以操作。


# 騎乘前檢查

## 騎乘前檢查

- 養成騎乘前檢查的習慣。
- 為了安全及防止車輛故障與事故，故必須實施騎乘前檢查，如有異常現象，請駕臨全國經銷門市檢修。

## 機油檢查、補給

- 將主腳架立起，取出機油量尺擦拭清潔，將機油量尺直接插入(不可鎖入)。
- 檢查機油量，油面接近下限時，請補充機油至上限與下限之間。

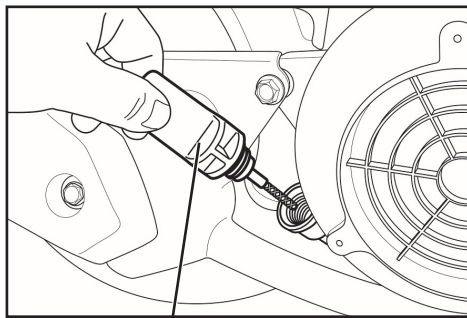

機油量尺

### ⚠ 注意

- 引擎、排氣管溫度很高，檢查機油量時小心謹防燙傷。


## 騎乘前檢查

### 推薦規格機油

規格：SAE:15W40

API:SG/CD級以上。

新車第一次300公里更換機油。以後每1000公里更換一次機油。

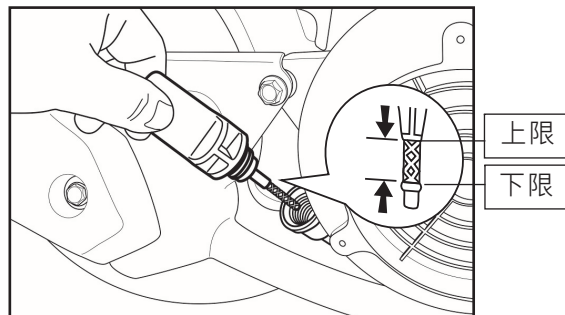

### 警告

- 市面上假冒機油很多，易使人誤用而造成引擎故障。
- 為使您的愛車能更換到推薦規格的機油，敬請駕臨全國經銷門市更換。

### 注意

- 車輛傾斜或馬上停車後，油面不能正確量出。
- 引擎停止後如即刻檢查油量或更換機油時應謹防燙傷。


# 騎乘前檢查

## 汽油檢查、補給

- 燃油錶顯示接近 E 區時，應儘快到較近加油站補給汽油。
- 請及早補充 92 以上無鉛汽油。

### 油箱蓋使用方法：

1. 先將引擎熄火。
2. 將主開關由  位置直接轉到  位置即可打開油箱蓋。
3. 關閉時，只需將油箱蓋向下壓入即可。
4. 起動引擎時將主開關扳回  位置。

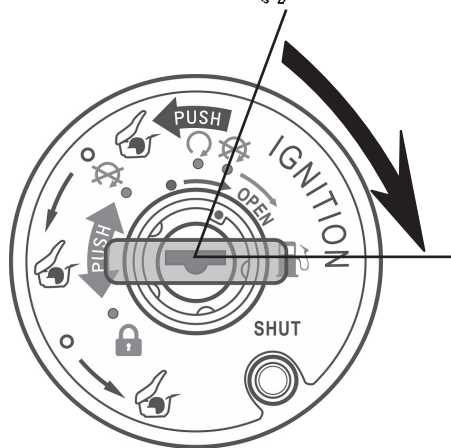

### 警告

- 補充汽油時應嚴禁煙火。
- 補給充汽油時請將引擎熄火。
- 補給充汽油時油面不可超過基準板，如超出基準板容易滲透出來。
- 加油時，為確保騎乘性能穩定，建議每1000公里添加“光陽噴油嘴清潔劑”以進行燃油噴嘴清潔保養。
- 燃油箱內燃油量不足時，應儘早補充汽油，避免使燃油泵浦長時間的作動，而影響燃油泵浦正常之壽命。

基準板




# 騎乘前檢查

## 轉向桿檢查

- 上、下、前、後、左、右的擺動有無鬆動情形。
- 是否有過緊現象。
- 手把是否有碰擊現象。
- 如發現有異常現象時，請到全國經銷門市接受檢修。

## 煞車檢查、調整

- 煞車拉桿要有適當的遊隙，正常遊隙為1~2公分
- 「遊隙」係表示從放鬆拉桿拉到感覺緊的位置之間的距離。

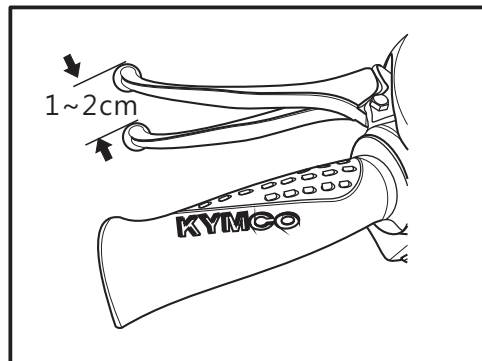

# 騎乘前檢查

## 前煞車油檢查

- 1.將手把擺正，檢查右貯油箱內的煞車油。必須維持在上限與下限標示記號間。
- 2.當油面降到接近下限位置標示時要檢查煞車來令磨損情形。
- 3.假如煞車來令磨損，沒有超過規定限度，通常表示有漏油現象，請找全國經銷門市檢修。

前後煞車油檢視窗



上限  
下限

## 煞車油補充

- 1.將手把擺正，拆下煞車油貯油箱蓋2支固定螺絲，取下蓋。
- 2.將推薦煞車油DOT-4注入貯油箱內至上限刻劃，再將貯油箱蓋2支螺絲鎖緊。
- 3.煞車油每10000公里或1年更換1次。



### ⚠ 注意

- 不同廠牌及不同規格的煞車油混合使用會引起煞車失靈，發生危險。
- 煞車油補充時，使用布類將塗裝部位蓋著以免傷及塗裝表面。


## 騎乘前檢查

### 煞車拉桿遊隙調整檢查(鼓式煞車型式)

使用煞車調整螺帽調整遊隙。

調整時旋轉調整螺帽。

調整後煞車拉桿至感覺緊的位置時，檢查拉桿遊隙是否在10~20mm範圍內。煞車效果良好嗎？

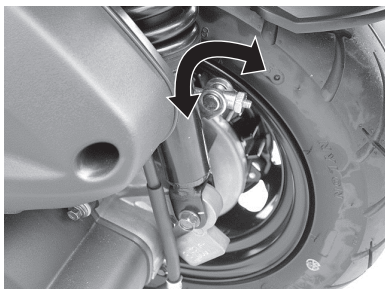

調整螺帽



銷



- 煞車效果良好嗎？
- 緩慢行進確認前後煞車之效果。



注意

- 煞車調整後，調整螺帽凹部確實對準銷，以防止行車中發生變化而產生危險。

# 騎乘前檢查

## 輪胎檢查

檢查輪胎地面接觸狀態，輪胎氣壓是否正常。  
輪胎與地面接觸如有異常現象時，使用胎壓計檢查胎壓是否正常。


### 在冷車時測量輪胎氣壓

前輪(乘坐1人): 1.75 kgf/cm<sup>2</sup>


後輪(乘坐1人): 2.00 kgf/cm<sup>2</sup>

前輪(乘坐2人): 1.75 kgf/cm<sup>2</sup>

後輪(乘坐2人): 2.25 kgf/cm<sup>2</sup>

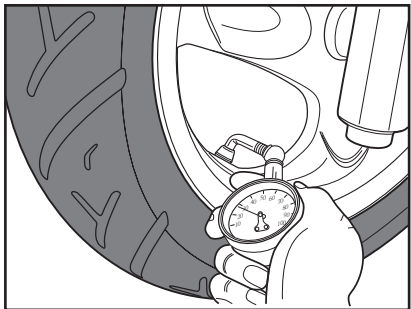

- 在胎溝內是否有夾著金屬片、碎石等，有則去除後再行駛(如圖1)。
- 輪胎龜裂或胎溝深度磨耗限度時，請即更換新輪胎。  
(請參照圖面箭頭指示)

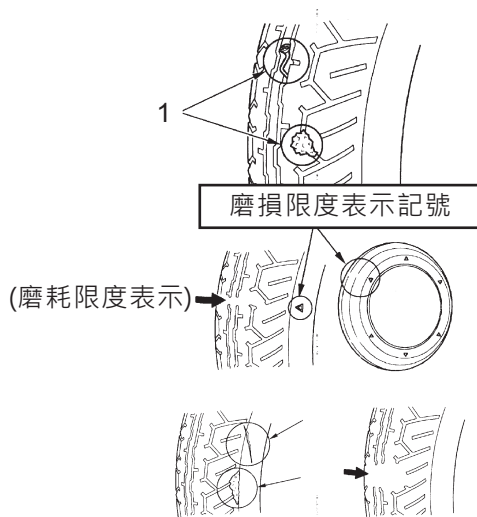

# 騎乘前檢查

## 煞車燈檢查調整

將主開關轉在  的位置。

前、後煞車拉桿分別拉住，確認煞車燈是否亮？

檢查煞車燈亮是否污穢或破損？

## 方向燈檢查

把主開關轉在  的位置。

操作方向燈開關確認前後左右方向燈及指示燈是否閃滅？

檢查方向燈殼是否污穢或破損？

## 前、後緩衝檢查

將重量加於手把及座墊，並上、下擺動，檢查其作動是否良好？

## 前燈、後燈、位置燈是否會亮？

發動引擎並打開前燈開關同時檢查前燈、後燈是否亮及燈殼是否有破損污穢情形。

## 儀錶顯示是否作用？

### 喇叭是否會響？

把主開關打開在  的位置，按下喇叭按鈕開關。

### 後視鏡角度是否適當？

坐在座墊上確認後方位置，並檢查是否有損壞或污穢？

### 檢查車牌號碼是否污穢或損傷？

檢查車牌號碼是否污穢、損傷，確實鎖緊。

### 排氣有正常嗎？

檢查排氣管是否鬆動或噪音。

### 其他，對過去異常現象是否還存在？

# 騎乘前檢查

## 定期檢查


- 為了使您的愛車安全舒適地行駛，務請接受定期檢查，請至全國經銷門市為您做售後服務保養工作。
- 檢查時間及檢查項目請參照使用手冊(第33~34頁)。
- 機車長期間停止使用時，亦須實施定期檢查。

## 初次檢查

新車購買一個月內或行駛300公里(km)時，請務必接受檢查保養。

## 空氣濾清器檢查

- 本機型空氣濾清器使用紙質式，每1000公里檢查清潔一次。
- 請每行駛5000公里定期換新。

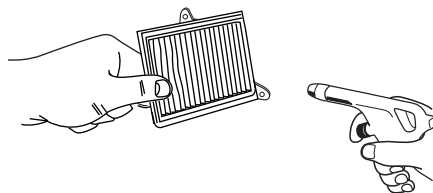

### ⚠ 注意

當車輛置放或行駛於潮濕環境(如：下雨天或洗車..等)，車子儀表及燈類燈罩的內部會因內、外側的溫度不同，可能產生暫時性的起水霧，這並不表示有問題。但如果儀錶及燈類燈罩內部上有大量水滴或積水現象時，請到光陽經銷商門市接受服務。

### ⚠ 注意

在下面條件下使用，請勤於清除或提前更換：

- 常在雨天行駛。
- 常在惡劣塵灰多的路面行駛。

# 騎乘前檢查

## 機油交換

### 交換時期

第一次行駛300公里更換機油，以後每行駛1000公里更換一次。

為確保引擎優越之性能，請每行500公里即檢查機油量，如發現不足時請添入機油至標準量為止。

### 機油容量

分解時：0.9L(公升)

交換時：0.8L(公升)

## 機油適用溫度表

SAE粘度分類和可使用的溫度〔環境溫度〕

| SAE粘度          |     | -30℃ | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃    | 40℃ | 50℃ |
|----------------|-----|------|------|------|----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 低溫粘度等級<br>(冬季) | 0W  |      |      |      |    |     |     | SAE 30 |     |     |
|                | 5W  |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 10W |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 15W |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 20W |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
| 高溫粘度等級         | 25W |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 20  |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 30  |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 40  |      |      |      |    |     |     |        |     |     |
|                | 50  |      |      |      |    |     |     |        |     |     |

### ⚠ 注意

- 如使用頻率低，三個月騎乘未超過1000km時，機油可能會劣化，建請更換機油，以防機油劣化損壞引擎。


### ⚠ 注意

- 為了防止使用到劣質之機油，交換時請駕臨全國經銷門市更換。

# 騎乘前檢查

## 交換方法

1. 取下機油量尺。
  - 拆下放油螺栓，使機油全部流出。
  - 引擎暖熱時更換可使機油更易流出。
2. 放油螺栓擦淨後鎖緊。
3. 注入新機油，注入量為0.8公升。
  - 使用機油量尺測量確認。(測量時量尺勿鎖入)
4. 機油量尺需確實旋緊。
5. 引擎運轉暖機後，停止運轉約10~20秒，再次確認機油量。

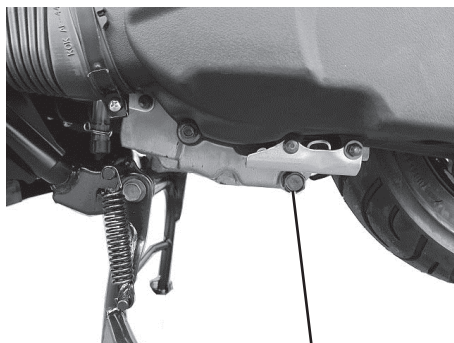

放油螺栓

## 機油更換注意事項

- 機油量，過多或過少都會影響引擎性能。
- 過多時 - 引擎運轉、摩擦部抵抗增大，出力降低，運轉中油溫上昇，會使機油提早劣化。
- 過少時 - 引擎運轉摩擦部機油供應量減少，使機件發生磨損，燒粘等原因。
- 廠牌、等級不同機油，以及低品質機油，請勿混用，否則易造成引擎故障。
- 光陽特使機油，在製造過程中均添有各種添加劑在內(例：油精類.....)。
- 市面上任意購買添加劑注入混用，會使油性劣化，影響潤滑性能並縮短引擎壽命。

### 注意

- 請使用四行程光陽特使專用機油。
- 在下面條件下使用會使機油較易劣化，請提前更換。
  1. 常在碎石路面行駛。
  2. 常在短距離行駛。
  3. 空速運轉時間較多。
  4. 寒冷地區使用。
- 機油補充時，油量請勿超出機油量上限記號。
- 廠牌、等級不同、低品質機油，請勿混用造成引擎故障。
- 引擎熱時更換機油，應謹防皮膚燙傷。


## 齒輪油交換

### 交換時期

新車第一次300公里更換，以後每半年或3000公里更換一次。

### 推薦齒輪油

光陽齒輪油或SAE90規格之齒輪油。

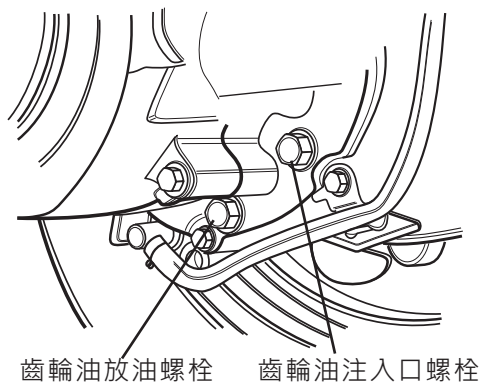

### 齒輪油容量

全容量：200c.c.(mL)。

交換量：180c.c.(mL)。

### 交換方法

- 1.在平坦的地面將主腳架撐起來。
- 2.取下放油螺栓及齒輪油注入口螺栓。
- 3.引擎暖及時實施，齒輪箱內之殘留齒輪油較容易流出來。
- 4.將放油螺栓洗淨後鎖緊。
- 5.由齒輪油注入口將齒輪油慢慢的注入。(依齒輪油交換量交換)
- 6.齒輪油注入後將注入螺栓確實上緊，以防止齒輪油滲透出來。
- 7.新車第一次300公里更換以後每半年或3000公里更換一次。

### ⚠ 注意

在下面條件下請勤於更換齒輪油

- 常在雨中行駛。
- 長時間使用長途行駛。
- 重負荷行駛。

# 騎乘前檢查

## 火星塞檢查、調整

電極污染，間隙過大會使跳火不完全。

### 清除方法

- 利用火星塞清潔器清除最佳。
- 如無清潔器可用針刷清除。



### 調整

- 火星塞間隙正常為0.6~0.7mm。  
(如右圖所示)

### 指定火星塞

NGK-LR7D

- 指定以外火星塞請勿使用。

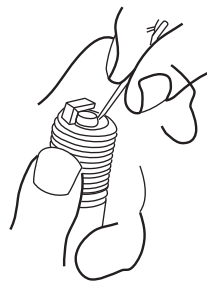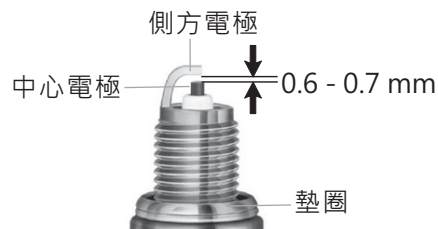

### ⚠ 注意

- 引擎停止後熱度很高謹防燙傷。
- 先將火星塞用手扭緊後，用火星塞扳手鎖緊。

# 定期及簡單保養、故障處理

## 減低公害定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為了減低污染排放，請確實做好定期檢點&保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

|        |                | 保養里程 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       | 備 註                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作項目   |                | 300  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 潤滑系統   | 引擎機油           | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R     | R     | R     | R     | R     | R     | I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換<br>A：調整<br>C：清潔<br>R：更換<br>T：鎖緊<br>M：維修保養<br>D：診斷器檢查 | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油箱(用量依指示)。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 機油濾網           | C    |      | C    |      |      | C    |      |      |      |      | C     |       |       |       |       | C     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 齒輪油            | R    |      |      | R    |      |      | R    |      |      | R    |       |       | R     |       |       | R     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 燃料供給系統 | 燃油泵浦/燃油泵浦濾網    |      |      | I/C  |      |      | I/C  |      |      |      |      | I/C   |       |       |       |       | I/C   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 加油導線           |      |      | I    |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 空氣供給系統 | 空氣濾清器          |      |      | C    |      |      | R    |      | C    |      |      | R     |       | C     |       |       | R     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 活性碳罐           |      |      |      |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 傳動系統濾綿         |      |      | C    |      |      | R    |      | C    |      |      | R     |       | C     |       |       | R     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | PCV 蒸發控制閥      |      |      | I    |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 控制有關的各空氣管路     |      |      | I    |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 傳動系統   | 觸媒轉化器          |      |      | I    |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 凸輪鏈條           |      |      | I    |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 傳動鏈條 (此車型無此機構) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 點火系統   | 驅動皮帶           |      |      | I    |      |      | I    |      | M    |      |      | I     |       |       | M     |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 閥門間隙           |      |      | I    |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 引擎管理系統 | 火星塞            | 四行程  |      |      | I    |      | I    |      |      | I    |      | R     |       | I     |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 點火線路           |      |      |      |      |      | I    |      |      |      |      | I     |       |       |       |       | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 節流閥體           |      |      |      |      |      | M/I  |      |      |      |      | M/I   |       |       |       |       | M/I   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 燃油噴嘴           |      |      | D/M  |      |      | D/M  |      | D/M  |      |      | C     |       | D/M   |       |       | D/M   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 怠速空氣旁通閥        |      |      |      |      |      | D/M  |      |      |      |      | D/M   |       |       |       |       | D/M   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 引擎溫度感知器        |      |      | D    |      |      | D    |      | D    |      |      | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 進氣壓力感知器        |      |      | D    |      |      | D    |      | D    |      |      | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 轉倒感知器          |      |      | D    |      |      | D    |      | D    |      |      | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 點火線圈           |      |      | D    |      |      | D    |      | D    |      |      | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 電瓶             |      |      | D    |      |      | D    |      | D    |      |      | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 其他     | 車體重要螺栓         | T    | T    | T    | T    | T    | T    | T    | T    | T    | T    | T     | T     | T     | T     | T     | T     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 煞車系統 (碟煞系統)    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | M     | I     | I     | I     | I     | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 煞車導線           | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I     | I     | I     | I     | I     | I     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |

## 不定期保養

| 項 目     | 現 象                                                       | 及 處 理 |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 點 火 系 統 | 如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎 火，則進行保養或點檢。                          |       |
| 積 碳 去 除 | 10000~15000 公里之間若有引擎馬力大幅下降時，請將排氣系統、汽缸頭、活塞、節流閥體、燃油噴嘴之積碳去除。 |       |
| 傳 動 系 統 | 5000 公里之間若有急速明顯下降，請對CVT系統進行保養及點檢，必要時更換。                   |       |
| 活 塞     | 1000 公里以前若過嚴使用可能使活塞、活塞環及汽缸體磨損或卡缸，請清潔、搪缸或更換新品。             |       |
| 燃 油 噴 嘴 | 每 1000 公里時或長時間放置未使用時，需清潔燃油噴嘴積碳或膠質。                        |       |

# 定期及簡單保養、故障處理

## 減低公害定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為了減低污染排放，請確實做好定期檢點&保養。  
排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

| 工作項目   | 保養里程           | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 備註                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 潤滑系統   | 引擎機油           | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | R     | I: 檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換<br>A: 調整<br>C: 清潔<br>R: 更換<br>T: 鎖緊<br>M: 維修保養<br>D: 診斷器檢查                                                                                                                                                 |
|        | 機油濾網           |       | C     |       |       | C     |       |       |       |       | C     |       |       |       |       | C     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 齒輪油            |       |       | R     |       |       | R     |       |       | R     |       |       | R     |       |       | R     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 燃料供給系統 | 燃油泵浦/燃油泵浦濾網    |       | I/C   |       |       | I/C   |       |       |       |       | I/C   |       |       |       |       | I/C   | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 加油導線           |       | I     |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 空氣濾清器          |       | C     |       |       | R     |       | C     |       |       | R     |       | C     |       |       | R     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 空氣供給系統 | 活性碳罐           |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 傳動系統濾綿         |       | C     |       |       | R     |       | C     |       |       | R     |       | C     |       |       | R     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | PCV 蒸發控制閥      |       | I     |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 傳動系統   | 控制有關的各空氣管路     |       | I     |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 觸媒轉化器          |       | I     |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 凸輪鏈條           |       | I     |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 點火系統   | 傳動鏈條 (此車型無此機構) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 驅動皮帶           |       | I     |       |       | I     |       |       | M     |       | I     |       |       | M     |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 閥門間隙           |       | I     |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 引擎管理系統 | 火星塞            | 四行程   |       |       | I     |       | I     |       |       | I     |       | R     |       | I     |       | I     | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 點火線路           |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |       |       |       |       | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 節流閥體           |       |       |       |       | M/I   |       |       |       |       | M/I   |       |       |       |       | M/I   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他     | 燃油噴嘴           |       |       | D/M   |       | D/M   |       | D/M   |       |       | C     |       | D/M   |       |       | D/M   | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 怠速空氣旁通閥        |       |       |       |       | D/M   |       |       |       |       | D/M   |       |       |       |       | D/M   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 引擎溫度感知器        |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他     | 進氣壓力感知器        |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 轉倒感知器          |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 點火線圈           |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他     | 電瓶             |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     |       | D     |       |       | D     | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        | 車體重要螺栓         | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     | T     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 煞車系統 (碟煞系統)    | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | M     | I     | I     | I     | I     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 其他     | 煞車導線           | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | I     | • 維修保養及診斷器檢查等項目，請洽全國經銷門市依標準步驟實施。<br>• 車輛於行駛中或檢查中，發覺有必須清潔潤滑補充、調整或更換者，且未嚴重影響汙染排放，可直接進行並記錄之。若嚴重影響汙染排放，須經報備核准後進行。<br>• 每 1000km 建議添加一瓶光陽指定噴油清潔劑於汽油油（用量依指示）。<br>• CVT Outer 離合器外套，於定期保養時須清潔內部異雜物。<br>• 燃油噴嘴及節流閥體，每 3 個月或未達 10000km 須清潔。 |
|        |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                    |

## 不定期保養

| 項    | 目    | 現                                             | 象 | 及 | 處 | 理 |
|------|------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
| 點火系統 | 積碳去除 | 如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。              |   |   |   |   |
| 傳動系統 | 活    | 5000 公里之間若有急速明顯下降，請對 CVT 系統進行保養及點檢，必要時更換。     |   |   |   |   |
| 燃油噴嘴 | 活    | 1000 公里以前若過嚴使用可能使活塞、活塞環及汽缸體磨損或卡缸，請清潔、搪缸或更換新品。 |   |   |   |   |
| 燃油噴嘴 | 活    | 每 1000 公里時或長時間放置未使用時，需清潔燃油噴嘴積碳或膠質。            |   |   |   |   |

## 定期及簡單保養、故障處理

### 電瓶檢查

本機型採用免補充水式電瓶。


- 電瓶不需檢查補充。

### 檢查電瓶電壓

利用電壓錶檢查電瓶電壓須滿12V以上，若電壓太低須拆下電瓶並充滿電。

### 電瓶樁頭清潔

- 電瓶樁頭部清潔時，請先將前面板拆下，拆下電瓶蓋固定螺絲，取出電瓶。
- 電瓶樁頭部發生腐蝕時，請將電瓶拆下取出來清潔。
- 清潔後請將電瓶樁頭塗布一層薄的黃油或凡士林後再把電瓶裝上。

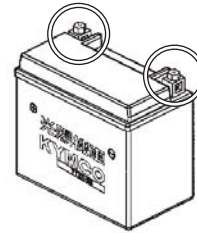

### ⚠ 注意

- 密閉式電瓶電解液蓋絕對不要拆開。
- 長時間的停止使用時電瓶會自行放電電力會降低，從車上把電瓶拆下完全補充電後存放在陰涼通風的場所。
- 車子長時間停止使用時請將電瓶的負極線拆下。

### ⚠ 注意

- 電瓶拆裝時應嚴防火氣接近。
- 拆卸時必須把主開關電源關掉，然後先拆下負極再拆下正極，安裝時先裝正極再裝負極。
- 樁頭螺帽發生鬆動時應確實把它鎖緊。

# 定期及簡單保養、故障處理


## 保險絲交換

- 把主開關關掉，檢查是否保險絲熔斷。
- 保險絲更換時請依照規定容量交換。
- 交換時請先檢查燒斷原因後再更換。
- 拆下電瓶箱蓋1支螺絲掀開蓋，保險絲在電瓶邊的保險絲盒內。
- 打開保險絲盒取出保險絲，把保險絲兩端導線圓夾拉出來。

## 保險絲規格

15A/15A共2個。

5A/10A/15A/15A共4個-ABS車型。

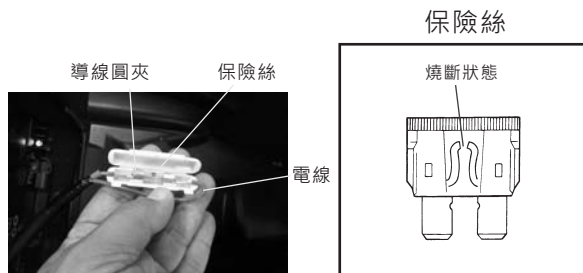

## ⚠ 注意

- 電裝品類(燈類、儀錶類)更換時請使用指定規格零件。
- 如使用規格不合，保險絲易斷，電瓶負荷會不平衡。
- 洗車時盡量避免用水強沖。

## ⚠ 注意

- 拆卸時  
拆卸時注意不可把保險絲導線圓夾擴張太大。
- 組立時  
保險絲安裝後請確認保險絲夾是否有鬆動，如有鬆動會發熱是故障的主要原因，應注意。  
指定容量以外的保險絲請勿使用，它是引起配線過熱、燒損的主要原因。

## 定期及簡單保養、故障處理

### 空氣濾清器


塵埃積多是馬力降低耗油的主要原因。

#### 拆卸方法


1. 拆下濾清器蓋固定螺絲。
2. 取下濾清器蓋。
3. 拆下空氣濾清器濾芯固定螺絲。
4. 更換空氣濾清器濾芯。

#### 裝入方法

以取下相反方法操作。

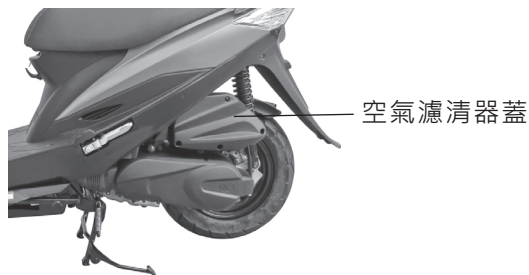

固定螺絲

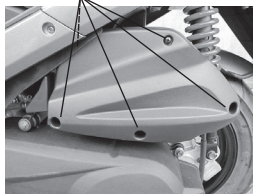

空氣濾清器濾芯



#### ⚠ 注意

- 空氣濾清器濾芯裝入不完全，塵埃會直接被吸入汽缸內，引起磨損、馬力降低，影響引擎壽命。
- 洗車時空氣濾清器濾芯不可浸濕，否則會影響起動不良。

# 定期及簡單保養、故障處理


## 車體各部潤滑

用目視檢查車體各部潤滑部位是否十分充足。

## 導線類橡皮罩之檢查

導線類的內線是由接頭外的橡皮罩來保護著，要時常檢查是否安裝在正確的部位。

洗車前，請勿用水直接向著橡皮罩沖洗或用刷子洗刷污穢或塵埃，應使用濕布擦拭乾淨。

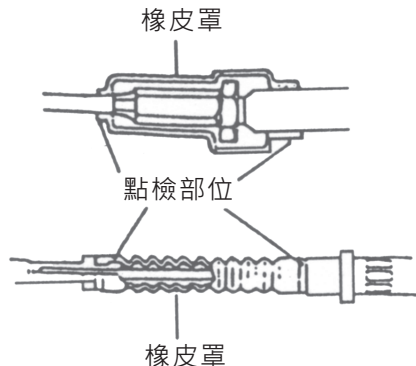

## 車輛故障時：

行駛中如發生故障，請到全國經銷門市維修，建議使用正廠零件更換。

引擎不發動，行駛中停止時，請先檢查下列事：

- 汽油還有嗎？  
燃油錶指示針是否接近E區，請補給92以上無鉛汽油。
- 發動引擎方法是否正確？
- 其他，是否機件發生問題？


### ⚠ 注意

- 電瓶於主開關ON狀態下請勿拔除接線。
- 螺栓扭力值0.2~0.3kgf-m(勿超過0.35kgf-m).需使用維修用工具鎖付,勿鎖付太緊可能導致螺栓斷裂,配線鬆脫,可能產生危險意外發生。
- 組裝後確認螺栓不會鬆脫及導線不會干涉到車架以避免可能產生危險意外發生。
- 如使用者或維修技術人員換裝排氣管前，請先拔除含氧感知器接頭。

# 環保機構介紹與保養

## 廢氣排放控制系統

本車型廢氣排放控制裝置係應用燃油噴射系統有效控制排放污染，再經排氣系統三元觸媒轉化器再一次轉化污染，而達到超低廢氣污染之效果。

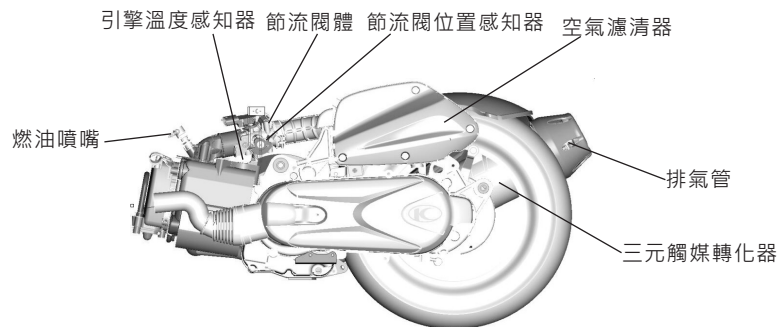

### 警告

- 排氣管外表很熱，機車須停放在行人和兒童不能觸摸之處。保養，才能維持最佳的性能。

### 注意

- 為了確保廢氣排放控制系統正常作用，請您的車子必須作定期檢查、保養。
- 為確保廢氣排放控制系統之正常性能，請勿任意改裝，以免影響廢氣排放污染受罰。
- 如有問題，請到全國經銷門市接受檢查。

# 環保機構介紹與保養

## 廢氣排放控制系統保養

作業方法：

- 1.空氣濾清器濾芯之清除請參閱37頁方法作業。
- 2.引擎機油 - 為使引擎潤滑性能佳，作動更完美，請在新車300公里及每1000公里更換一次機油。
- 3.汽油 - 為防止點火系統之性能影響燃燒效率，請務必使用92以上無鉛汽油，嚴禁使用有鉛汽油。  
(使用有鉛汽油將導致排氣管內觸媒轉化器老化失效)
- 4.噴射機種廢氣濃度測試相關廢氣檢測標準值，請到有廢氣檢測之檢測站或定檢站做調修工作。

## 廢氣檢測標準值

| 七期法規   | r/min(R.P.M) | CO%     | HC ppm |
|--------|--------------|---------|--------|
| 使用中法規值 |              | 2.0以下   | 1000以下 |
| 觸媒前檢測值 | 1800±100     | 0.3~1.5 |        |


## 噪音檢測標準值

| 車型名稱   | 應符合原地噪音管制值dB(A) |
|--------|-----------------|
| GP 125 | 87              |

# 環保機構介紹與保養

## 蒸發排放控制系統(E.E.C)

為蒸發廢氣排放裝置，為收集前置式油箱及節流閥體之蒸發油氣，以避免油氣散發至大氣而造成環境空氣污染。

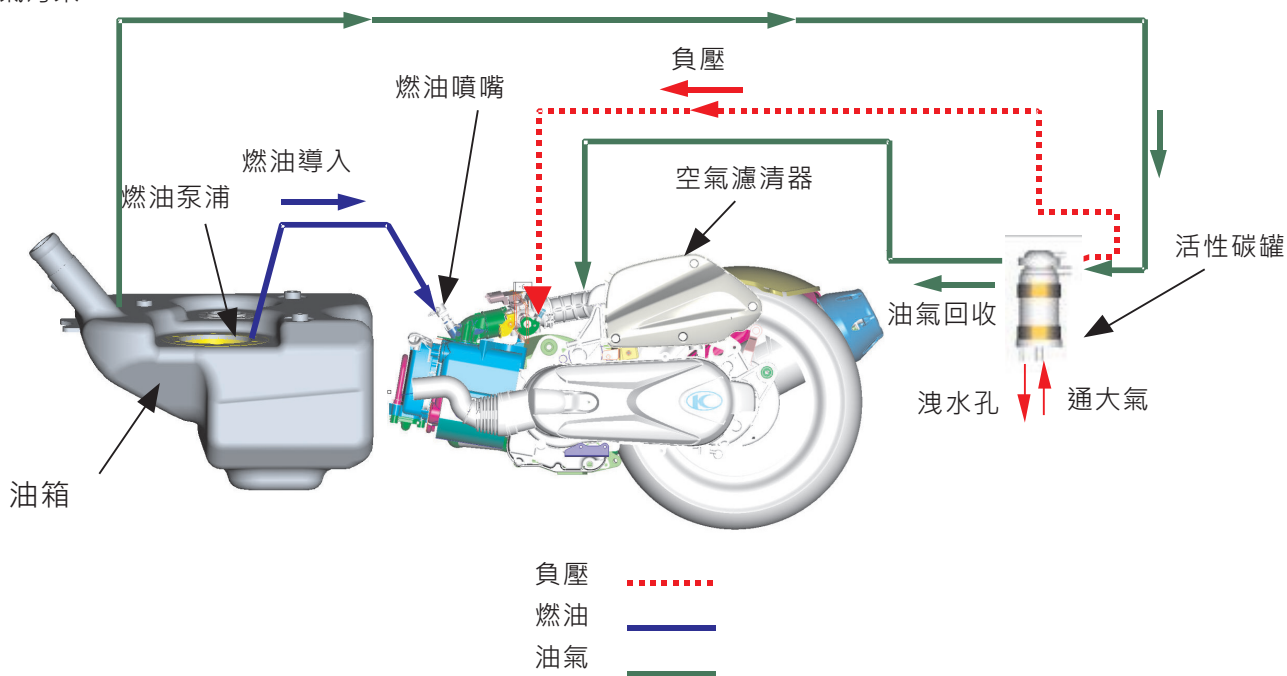

# 環保機構介紹與保養

---

## 蒸發排放控制系統(E.E.C)

### 定期檢查方法

- 1.檢查E.E.C系統各管路接頭是否鎖緊或破裂？若有則應予鎖緊或更換新品。
- 2.活性碳罐 - 用嘴吹氣，測試其通氣性，如有通氣不良或阻塞時應予更換新品。
- 3.油氣分離器 - 取下通往活性碳罐之管路，使用壓縮空氣吹，如暢通為良好，如不通則不良更換新品。
- 4.請參照廢氣排放控制系統保養項目表內所列做保養。

### 不定期檢查

車輛如有發生意外事故時，應檢查E.E.C系統中之各管路零件，是否有破裂鬆脫現象？並請依照廢氣排放控制系統保養項目做定期保養。

### 建議事項

- 1.該車型污染排放值，以符合7期法規管制標準，其可調整參數之設定，請勿任意調整。
- 2.蒸發排放控制系統裝置之真空管路，請勿拆除或修改。
- 3.為降低排放污染，放空檔惰轉狀態時，油門請勿往復加油。
- 4.於定期保養之外，若明顯發現異常之情形(如起動不良，排放黑煙.....等)，應迅速至本公司經銷門市做維修保養。
- 5.限用92以上無鉛汽油，確保防制污染元件之使用功能。

## 規格表

### SJ25ZA/SJ25ZB/SJ25ZC/SJ25ZD

| 項 目       | 規 格            |
|-----------|----------------|
| 引 擎 型 式   | SJ25C-2        |
| 排 氣 量     | 124.6 c.c.(mL) |
| 缸 徑 衝 程   | Φ52.4mm×57.8mm |
| 壓 縮 比     | 9.5            |
| 變 速 方 式   | CVT            |
| 離 合 器     | 乾式離心式          |
| 點 火 方 式   | ECU控制全晶式點火     |
| 起 動 方 式   | 電起動            |
| 油 箱 容 量   | 6.0L           |
| 機 油 容 量   | 900c.c.(0.9L)  |
| 齒 輪 油 容 量 | 200c.c.(mL)    |
| 全 長       | 1800mm         |
| 全 寬       | 700mm          |
| 全 高       | 1080mm         |

| 項 目       | 規 格                               |
|-----------|-----------------------------------|
| 軸 距       | 1220mm                            |
| 車 輛 重 量   | 113kg(整備重)                        |
| 輪 胎       | 前後輪100/90-10                      |
| 使 用 燃 料   | 92以上無鉛汽油                          |
| 電 瓶 容 量   | 12V6.3Ah(型號:7A-BS)                |
| 火 星 塞     | NGK LR7D                          |
| 前 煞 車 型 式 | 碟式-SJ25ZA/SJ25ZC/SJ25ZD 鼓式-SJ25ZB |
| 後 煞 車 型 式 | 鼓式/VCS連動煞車(SJ25ZC)                |

整備重:汽油滿桶、機油、後視鏡皆有之狀態。  
以上規格以實際車型為準。

# VCS系統

## 變比例煞車連動系統(VCS)(SJ25ZC機型適用)

變比例煞車連動系統是前後連動煞車，參考車輛的參數設計出最佳前後煞車分配比率。當按下**左煞車拉桿**時後輪優先且近似理想前後煞車比例，讓車輛穩定煞車並且縮短煞車距離。且前後輪皆不易發生鎖死打滑現象，更佳煞車安全性能。

### ⚠ 注意

- 切勿僅使用右煞車拉桿單邊煞車，以避免危險因無連動煞車效果，只有前輪煞車。

當按壓**左煞車拉桿**其連動煞車作動時，再按壓右煞車拉桿，其系統設定為不作動而有按壓空的感覺，為正常現象。

## 煞車檢查、調整


- 左右煞車拉桿要有適當的遊隙，正常遊隙為1~2公分
- 「遊隙」係表示從放鬆拉桿拉到感覺緊的位置之間的距離。
- 調整拉桿遊隙請轉動下列圖示調整紐，轉動調整至正常遊隙。



調整紐

## 前煞車油檢查

- 1.將手把擺正，拆開前面板檢查貯油箱內的煞車油。必須維持在上限與下限標示記號間。
- 2.當油面降到接近下限位置標示時要檢查煞車來令磨損情形。
- 3.假如煞車來令磨損，沒有超過規定限度，通常表示有漏油現象，請找全國經銷門市檢修。

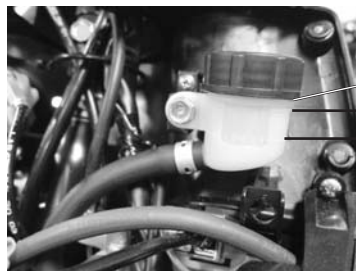

前煞車油檢視窗

上限

下限

## 煞車油補充

- 1.將手把擺正，拆下煞車油貯油箱蓋，取下蓋。
- 2.將推薦煞車油DOT-4注入貯油箱內至上限刻劃，再將貯油箱蓋鎖緊。
- 3.煞車油每10000公里或1年更換1次。
- 4.VCS連動煞車系統每10000公里檢查其系統運作功能是否正常。

GP 125 系列使用說明書  
光陽工業股份有限公司  
第6版 2021年01月  
版權所有 翻印必究  
台灣印製

**「台灣地區販售之光陽產品  
一律在台灣設計、製造、品管。」**

**KYMCO's products sold in Taiwan are all designed,  
manufactured, and quality controlled in Taiwan.**

