

**NEW
VJR 125**

機

車

使用說明書



親愛的愛用者：

承蒙選購光陽 NEW VJR 125 系列謹致萬分謝忱。

本使用手冊是將光陽 NEW VJR 125 系列之正確操作方法與保養調整方法、要領等加以詳細說明以期耐久安全舒適的使用。

本車型符合機車環保法規排放管制標準，因此合乎低污染、低噪音、省能源的環保要求，雖然本車擁有良好的品質，但還是必需實施定期的保養，才能維持最佳的性能。

為了使您更安全、更舒適之行駛，敬請詳閱本手冊，謹此祝您行車愉快。

本手冊之內容與實車如有所出入者，則以實車型式為準。



前言及重要資訊

機車資料記錄收集

此機型的ECU可收集及記錄該機車之運轉相關資訊，用以協助車輛故障診斷及排除。

這些資訊需使用光陽專用的診斷工具連接至機車的診斷接頭才能取得，例如執行保養檢查或維修程序時。


光陽機型的感知器及記錄資訊因機種而異，但主要資訊為：

- 機車狀態及引擎性能資訊。
- 機車噴射與排放相關資訊。

除非有下列情形，光陽機車公司不會將這些資訊洩漏給第三方：

- 經車輛使用人及所有者同意。
- 法律規定必須時。
- 因訴訟而提交法院時。
- 因研發之用途，且該資訊內容與個別機車或車主無關時。

診斷接頭

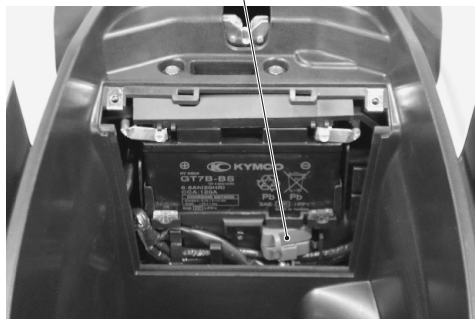

目錄

1.安全駕駛注意事項	1
1.1 駕駛前檢查.....	1
1.2 停車注意事項.....	1
1.3 騎乘注意事項.....	1
1.4 加油時注意事項.....	1
1.5 車輛改造注意事項.....	2
1.6 騎乘裝備注意事項.....	2
1.7 載物注意事項.....	2
2.機車各部位名稱	3
2.1 右側視圖.....	3
2.2 左側視圖.....	4
3.儀錶及各控制器功能操作	5
3.1 儀錶 (LCD儀錶).....	5-7
3.2 ABS防鎖死煞車系統.....	8
3.3 TCS循跡控制系統.....	9-10
3.4 主開關蓋及鎖匙.....	11-13
3.5 電啟動開關.....	13
3.6 常時點燈.....	14
3.7 遠近燈開關.....	14
3.8 喇叭開關.....	15
3.9 方向燈開關.....	15
3.10 USB手機充電座.....	16
3.12 座墊鎖.....	17
3.13 安全帽掛勾.....	17-19
4.引擎起動方法	20
4.1 起動前.....	20
4.2 起動車輛.....	20-21
5.正確行駛方法	22
5.1 先把主腳架彈起.....	22
5.2 正確行駛.....	23
5.3 車速的調節.....	23
5.4 新車引擎磨合.....	24
5.5 煞車時前後煞車同時使用.....	24
5.6 雨天駕駛應特別小心駕駛.....	24
5.7 停車正確方法.....	25
6.騎乘前檢查	26
6.1 騎乘前檢查.....	26
6.2 機油檢查.....	26
6.3 汽油檢查、補給.....	27
6.4 轉向桿檢查.....	28
6.5 煞車.....	28-29
6.6 輪胎檢查.....	30

目錄

6.7 煞車燈檢查.....	31	8.3 蒸發排放控制系統(E.E.C).....	46
6.8 方向燈檢查.....	31	8.4 有關公害可能原因、排氣濃度、罰緩及噪音標準值參考表.....	47
6.9 前、後懸吊檢查.....	31	9.規格表	48
6.10 其他檢查	31		
6.11 定期檢查	32		
6.12 初次檢查	32		
6.13 空氣濾清器檢查	32		
6.14 CVT傳動系統濾棉檢查	32		
7.定期及簡單保養、故障處理.....	33		
7.1 定期保養一覽表	33-34		
7.2 機油適用溫度表	35-36		
7.3 機油交換	37-38		
7.4 齒輪油交換.....	39		
7.5 空氣濾清器.....	40		
7.6 火星塞檢查、調整	40		
7.7 煞車油更換.....	41		
7.8 其他	41-43		
7.9 車輛故障時.....	43		
8.環保機構介紹與保養	44		
8.1 廢氣排放控制系統	44		
8.2 廢氣排放控制系統保養.....	45		

1.安全駕駛注意事項

1.1 駕駛前檢查

- 1.請詳細熟讀使用手冊及注意事項內容。
- 2.駕駛者必須戴安全帽及手套，風鏡等裝備。
- 3.妨礙到駕駛安全上的服裝不要穿著。
- 4.袖口太寬大，會勾住煞車拉桿、非常危險。
- 5.不可有妨礙到煞車拉桿操作之情形。
- 6.日常及定期檢查是必須要做的事情。
- 7.目視檢查輪胎外表是否有異物或異常磨損之情形發生。
- 8.排氣管排出之廢氣含有一氧化碳有害身體。
- 9.引擎發動時應在通風良好的場所發動。

1.2 停車注意事項

- 1.引擎運轉停止後引擎本體排氣管溫度很高，不可去接觸它。
- 2.機車停放請遠離乾草坪或易燃物品以防萬一。
- 3.引擎停放時，排氣管溫度很高，車輛停放時排氣管側應靠牆或無行人地方以防燙傷。

1.3 騎乘注意事項

- 1.駕駛時兩手握住手把，兩腳放在腳踏板位置，後乘者，兩手必須抱住前駕駛者腰部，兩腳必須放在後乘者的腳踏桿位置。
- 2.後乘者在上下車時應注意排氣管，溫度很高謹防燙傷。
- 3.嚴禁緊急轉彎及單手駕駛。
- 4.請遵守道路交通規則。
- 5.載物與無載物其手把操作安全性會有變化。
- 6.載物請勿超重，物品必須固定好，要十分注意行駛的安全。

1.4 加油時注意事項

- 1.汽油補給時嚴禁煙火。
- 2.汽油補給時請將引擎熄火。

1.安全駕駛注意事項

1.5 車輛改造注意事項

- 1.車子的構造與機能有關係，如任意改造對操作性會惡化，致使影響車子的壽命與駕駛安全。
- 2.車子任意改造，在法律上是不許可與違法的行為，請勿任意改造。
- 3.車子經過改造後，即失去保證效力。

1.6 騎乘裝備注意事項

- 1.長袖袖口要扣好，服裝穿著整齊避免袖口勾住煞車拉桿。
- 2.穿著平底鞋較安全。
- 3.戴安全帽時安全帶要扣好。

1.7 載物注意事項

- 1.內置物箱之載物大約10公斤。
- 2.前置物箱載物重量最多為1.5公斤。
- 3.後置物架載物最多為5公斤。
- 4.前置物箱、前載物箱載物品不可凸出，否則手把操作、前燈光線會受到阻礙，影響行車安全。
- 5.總載重限制：150公斤。（人+貨物）
- 6.禁止於車頭安裝載物籃或支架，若裝載貨物於車頭，其大燈勢必被遮蔽，對行車安全有極大的影響。


注意

- 心情自然放鬆，穿著舒適的服裝是安全駕駛的要領。
- 遵守交通規則，不可焦急，放鬆心情，小心注意安全駕駛。
- 駕駛時要使用雙手握住手把，不可使用單手駕駛非常危險。
- 騎乘機車時，請勿穿著妨礙到駕駛安全上的服裝，以免發生危險。(如長裙、喇叭長褲...等)。
- 車輛行駛中或騎乘停止30分鐘內排氣管溫度很高，身體皮膚請勿接觸，以免燙傷。
- 車輛停駛駐車時，請遠離乾草或易燃物品以防萬一。

2.機車各部名稱

2.1 右側視圖

1. 儀錶類
2. 右前燈
3. 右後方向燈
4. 主開關
5. 前煞車拉桿
6. 電起動開關
7. 機油量尺
8. 排氣管
9. 主腳架
10. 前掛勾
11. 安全帽放置箱
12. 後乘客飛旋踏板
13. 車架號碼

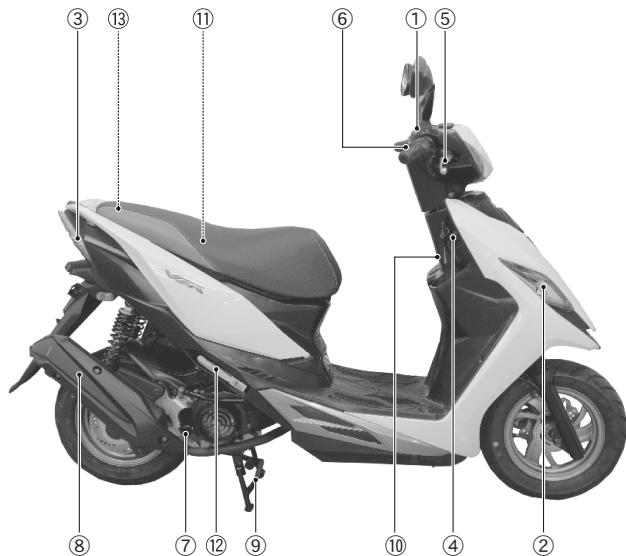

※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

2.機車各部名稱

2.2 左側視圖

- 14. 左右前方向/位置燈
- 15. 左前燈
- 16. 左後方向燈
- 17. 後煞車拉桿
- 18. 遠近燈開關
方向燈開關
喇叭開關
- TCS開關 (適用機種：SE24DD)
- 19. 後燈/煞車燈
- 20. 汽油注入口
- 21. 空氣濾清器
- 22. 側支架
- 23. 車架號碼
- 24. 引擎號碼
- 25. 安全帽掛勾



※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

3. 儀錶及各控制器功能操作

3.1 儀錶 (LCD儀錶)

1 速度錶：

行駛速度以公里/小時(km/h)表示。

2 里程錶：

行走總距離公里(km)表示。

●積算距離計計數里程歸零：

1.按ADJ.鈕約0.2秒可依ODO→TRIP→SERVICE，三種模式循環變化。

2.在TRIP模式時，按ADJ.和MODE鈕即可歸零。(ODO總里程數無法歸零)

3 機油交換指示燈：

在車輛行駛1000公里時，指示燈會亮起，表示需要更換機油。

●機油交換計數里程歸零：

1.按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→SERVICE，三種模式循環變化。


2.在SERVICE模式時，同時按ADJ.和MODE鈕即可歸零，指示燈熄滅。

4 轉速錶 (RPM)：

為引擎每分鐘之轉速，每刻劃乘1000rpm。

5 遠燈指示燈：

此燈亮時表示目前前燈在遠燈位置。

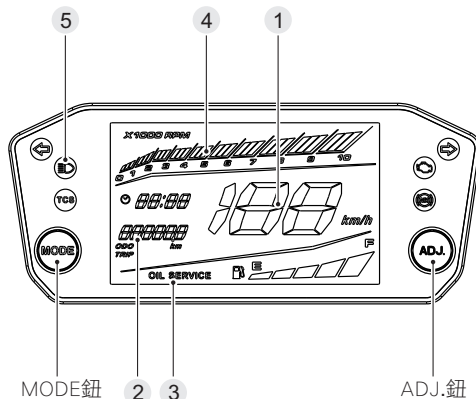

⚠ 注意

●機油交換指示燈於行駛1000公里時會亮起，因此初次行駛300公里做機油交換時，指示燈不會亮起。即使無亮起也要做歸零的動作，指示燈作用才會準確。

3.儀錶及各控制器功能操作

6 方向指示燈：

方向燈開關操作時，指示燈會亮。

7 燃油錶：


表示汽油在油箱內之油量。燃油錶之顯示位在接近E剩一格區域時，請及早補給92以上無鉛汽油(以免燃油泵浦空轉而導致損壞)。

8 時間：

- 1.按ADJ.鈕約0.2秒可依ODO→TRIP→SERVICE，三種模式循環變化。
- 2.在ODO模式時，同時按ADJ.和MODE鈕2秒以上即可進入調整時間模式
- 3.時間調整模式時，按ADJ.鈕可調整時或分，按MODE鈕可時與分轉換。
- 4.同時按ADJ.和MODE鈕可解除調整MODE模式。

9 OBD燈號 (引擎檢測燈)：

主開關ON後會自動亮燈，引擎發動後10秒內熄滅，表示車輛正常，如不發動則持續亮燈，若發動後10秒後持續亮燈，則表示車輛故障，請駕臨經銷門市維修。

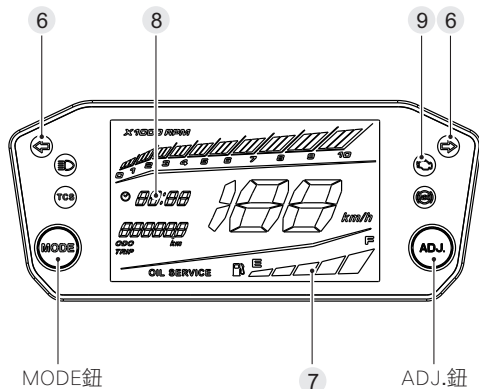

⚠ 注意

- 燃油錶顯示接近E剩一格區域時，需儘快補給92以上無鉛汽油。
- 當電瓶指示燈亮時，即表示電瓶電量不足，須立刻檢查充電。

3.儀錶及各控制器功能操作

10 ABS 指示燈：(適用機種：SE24DD)

當引擎啟動時，ABS指示燈常亮；車輛行駛至6km/h以上時，ABS指示燈會熄滅。


11 TCS指示燈：(適用機種：SE24DD)

琥珀色燈未亮：尚未作動。

琥珀色燈閃爍：TCS正在作動。

琥珀色燈常亮：TCS異常。

綠色燈常亮：TCS關閉。

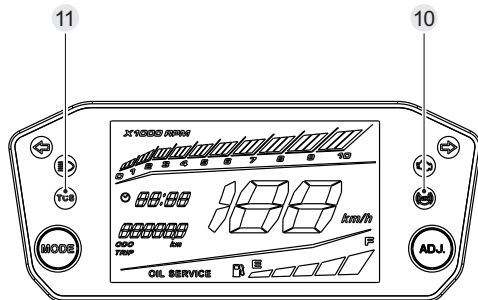

⚠ 注意

車速在6km/h以上，ABS指示燈若亮起，表示ABS系統異常，請至當地光陽經銷商接受檢查。

⚠ 注意

車速在6km/h以上，ABS指示燈及TCS指示燈若亮起(適用TCS機型)，表示ABS系統異常，請至光陽經銷商接受檢查。

3. 儀錶及各控制器功能操作


3.2 ABS 防鎖死煞車系統 (適用機種：SE24DD)

3.2.1 ABS 指示燈

ABS指示燈位於儀錶右側(如圖)，指示燈在主開關開啟後會亮起，但並不會自動熄滅，引擎發動後行駛速度達6km/hr以上時，ABS指示燈才會熄滅。

如果ABS系統異常時，ABS指示燈將亮起或閃爍，此時ABS系統可能失去功能，請勿驚慌，其原有煞車系統仍將正常運作。

遇到路況需緊急煞車時，ABS系統設計幫助防止緊急煞車時輪胎鎖死，讓駕車者可順利轉向，ABS系統會自動地控制煞車力量，以減少意外發生。

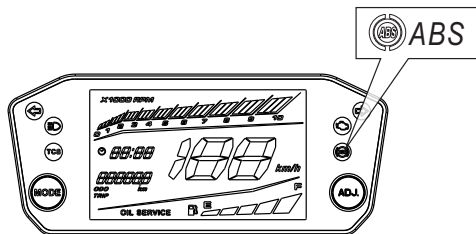

- ABS系統並不會縮短煞車距離，若行車在鬆軟不平坦或下坡路面時，煞車距離甚至比沒有ABS系統的車輛還長，因此有ABS系統機種需在較平坦路面行駛，才能發揮其最大功能。
- ABS系統配備有ABS ECU與前後輪速感知器，若使用不合乎正廠要求之規格輪胎，可能會影響輪速感知器判斷，導致ABS系統作動異常。

警告

使用不合乎正廠規格尺寸之輪胎，可能會導致ABS系統無法正常運作，甚至造成駕車者因ABS防鎖死煞車系統無法正常運作而導致意外發生，因此請務必使用光陽指定規格尺寸之輪胎。

注意

- 當ABS系統作動時，您可能會感受到煞車把手有一點振動，這是正常現象。
- 當車輛速度高於10km/h以上時，ABS系統開始作動，當車輛速度低於10km/h以下時，ABS系統並不會作動。
- 當電瓶失效或故障時會導致ABS系統失去功能，此時ABS指示燈將亮起。

3. 儀錶及各控制器功能操作

3.3 TCS 循跡控制系統 (適用機種：SE24DD)

3.3.1 TCS 指示燈


- 琥珀色燈未亮：尚未作動。
- 琥珀色燈閃爍：TCS正在作動。
- 琥珀色燈常亮：TCS異常。
- 綠色燈常亮：TCS關閉。

3.3.2 關閉TCS功能

主開關打開，按下TCS開關以關閉TCS功能。
TCS功能關閉後，TCS指示燈會恆亮綠色燈號。

如欲在引擎發動後關閉TCS功能，請遵循下方步驟操作：

1. 停下車輛。
2. 讓車輛保持在怠速。
3. 關閉TCS功能。

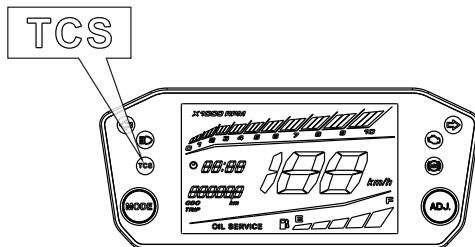

⚠ 注意

- 若TCS功能於引擎發動前被關閉，在騎乘時可以開啟TCS功能。
- 若TCS功能於騎乘時已被開啟且運作，騎乘時TCS不可被關閉。

3.儀錶及各控制器功能操作

3.3.3 TCS介紹

騎乘時節流閥開度過大，或是騎在光滑表面上，如被冰雪覆蓋或是濕滑的路面等，可能會導致後輪失控打滑，而TCS可協助車輛在上述情況仍保持抓地力。

當感知器偵測到後輪開始打滑時，TCS會調節引擎轉速直到後輪恢復抓地力。在TCS調節引擎轉速時，來自引擎的回饋感，或是排氣管的聲浪會與正常騎乘時有所不同。

車輛於冷天發動時，若需催油門以利發動引擎或暖車，建議使用者於發動前關閉TCS功能，並於發動後再次開啟TCS功能。

警告

- TCS不能替代穩定的操駕。當騎乘者以過快的速度進入彎道，或在陡峭的坡道上急加速抑或是急煞時，TCS無法防止抓地力損失與避免前輪打滑。因此騎乘配有TCS車輛時，應與騎乘一般車輛無異，都應小心操駕並避開特別光滑的表面。
- 請安裝指定規格的輪胎，使用不同尺寸的輪胎將導致TCS無法準確操作，從而導致危險發生。


注意

- 若主腳架立起，加油門，TCS作動持續60秒以上，TCS功能會自動取消且引擎檢測燈、ABS指示燈、TCS指示燈（琥珀色）同時亮起，若要開啟TCS功能，車輛應保持在靜止狀態，即開啟主開關電源或引擎怠速運轉時，再按下TCS開關，最後關閉主開關電源5秒後再開啟，重複此步驟4次後方可回復正常狀態。
- 當車輛陷於泥地、沙地等表面鬆軟不穩的路面時，關閉TCS功能以利後輪脫困。
- 若主腳架立起，長時間開啟節流閥（油門）將導致火星塞潮濕，TCS指示燈出現閃爍琥珀色燈號。
- 若電瓶異常或失效，TCS無法作動，且TCS指示燈出現常亮琥珀色燈號。

3. 儀錶及各控制器功能操作

3.4 主開關蓋及鎖匙

3.4.1 鎖匙

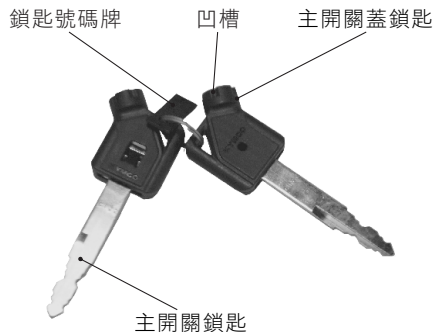

注意

主開關蓋鎖匙（磁力鎖匙），若遺失請依鎖匙號碼牌向所購經銷商購買。

3.4.2 主開關蓋


為防止盜竊，駐車時應將主開關蓋上鎖。

1. 上鎖方法：

將主開關蓋鎖鍵按下，鎖上主開關蓋。

2. 解除方法：

將主開關蓋鎖匙凹槽付入主開關蓋鎖匙孔凸槽，向右旋轉，即可打開主開關蓋。

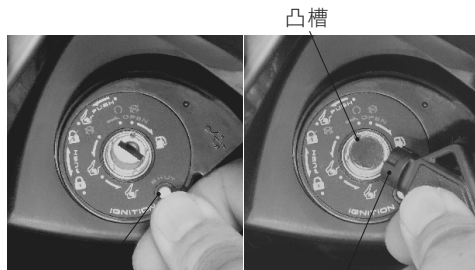

主開關蓋鎖鍵（SHUT） 主開關蓋鎖匙（OPEN）

3.儀錶及各控制器功能操作

3.4.3 主開關位置

- ：此位置時轉向桿上鎖，鎖匙可拔出來。
- ：此位置時車子電源全部切斷，鎖匙可拔出來。(引擎熄火)
- ：此位置時車子電源全接通，鎖匙拔不出來。(可發動引擎)
- ：此位置時油箱蓋打開，鎖匙會自動彈回位置。
- ：後置物箱開啟裝置。
此裝置可分三段分別開啟置物箱。
(1)熄火時開啟。(2)引擎運轉時開啟。
(3)轉向桿鎖住時開啟。



警告

- 車輛行駛中請勿將主開關扳到~~OFF~~或~~LOCK~~位置，是發生事故的主要原因。
- 當主開關扳到~~ON~~此位置時，儀錶燈、前位置燈、後燈及牌照燈亮起，發動引擎後，前燈即亮起。

3.儀錶及各控制器功能操作

3.4.4轉向桿鎖


為防止盜竊，駐車時應將轉向桿鎖住。

1.上鎖方法：

將轉向桿向左轉到底，再將鎖匙向內壓入左轉至 " "位置，把鎖匙取下。

2.解除方法：

將鎖匙由 " "位置向內壓入右轉至 " "位置時上鎖即解除。

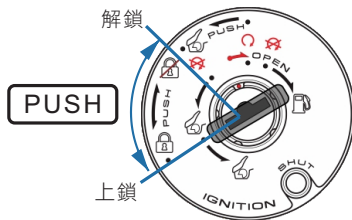


注意

- " "位置時將轉向桿輕輕轉動確認是否上鎖。
- 停車時請勿停放在妨礙交通安全的地方。

3.5 電起動開關

使用電動起動時，請務必將前或後煞車拉桿拉住以便電源接通，才能起動。

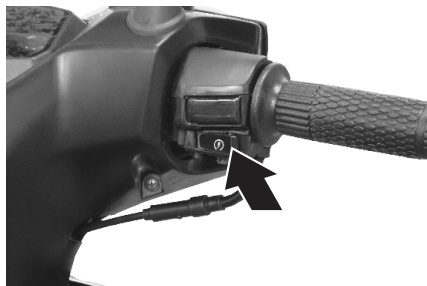

3.儀錶及各控制器功能操作

3.6 常時點燈

此車無前燈開關配備，為常時點燈式樣，主電源ON後位置燈/儀錶燈/後燈亮起，車輛啟動後前燈亮起，請務必在主電源ON後立刻發動您的愛車，如未發動，位置燈/儀錶燈/後燈亮起仍會耗費電瓶的電力，可能導致後續車輛電瓶電力不足，無法起動。



3.7 遠近燈開關

用以切換遠近燈之開關。

☞：遠燈照射時使用此位置。

☞：市區行駛或前方來車時使用近燈，以免影響前方來車視線。



⚠ 注意

使用者於騎乘後，勿用任何物品(例如：外套、夾克、雨衣或車罩.....等)遮蓋前燈組，以避免前燈散熱不良，造成燈殼損壞及危險。

3. 儀錶及各控制器功能操作

3.8 喇叭開關

主開關打開在"🔊"位置時按下喇叭開關，喇叭即響。




3.9 方向燈開關

轉彎或變換車道時應使用方向燈，開關切入時方向燈即閃滅。

↵：此位置為左轉時使用。

↶：此位置為右轉時使用。

● 解除時將方向燈開關壓入即可。

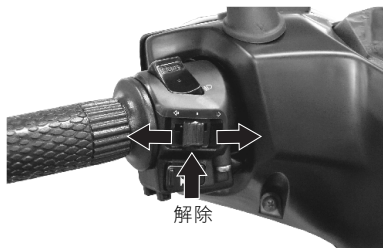

⚠ 注意

- 方向指示燈不會自動解除，使用後應予回復。忘了回復將影響行車安全。
- 主開關在"🔌"之位置時方向燈不會作動。

3.儀錶及各控制器功能操作

3.10 USB手機充電座

產品規格

項 目	仕 樣
作動電壓	DC 5V±10%



手機充電座

輸出介紹

項 目	仕 樣
作動電壓	DC 5V±10%
輸出電流	建議使用電流需求1A(含)以下數位產品進行充電。

功能

項目	仕 樣
功能	KEY-ON時LED燈綠燈常亮。

判定基準：

- A.當發生異常時，將進行斷電/停止輸出並LED執行綠燈熄滅。
- B.短路保護啟動時，如短路排除，恢復正常狀態時間為3秒內。

注意事項

項目	仕 樣
使用狀態	1.本產使用中，會微發熱，屬於正常現象。 2.建議使用者於整車發動後，再進行USB充電，以避免BATTERY低電壓情況發生。 3.禁止使用USB分接頭。(如：1對2或1對多以上分接頭進行充電，將導致過載發生及危險)。 4.嚴禁拆解USB充電器本體進行改裝，以免造成漏電及相關危險發生。 5.建議使用原廠電線進行充電；若使用副廠電線將可能導致USB無法進行充電。 6.建議使用原廠電池可獲得最佳充電效率，副廠電池有充電效率低落或燈號作動不正常的情形發生。 7.發生異常現象時(綠燈熄滅)，有可能是USB內部水氣凝結所造成，請將USB的充電線插拔幾次後將水份去除。

3. 儀錶及各控制器功能操作

3.11 座墊鎖

安全帽放置使用時，必須把座墊打開。

1. 座墊啟開方法：

1. 引擎熄火主開關在"  "位置，鎖匙向左轉即可打開座墊。
2. 引擎即使發動主開關在"  "位置，鎖匙向內壓入左轉也可打開座墊。
3. 轉向桿上鎖至"  "位置時，向左轉也可打開座墊。

2. 座墊關閉方法：

1. 把座墊放下，然後將座墊後端向下壓，即自動上鎖。
2. 再將座墊後端輕輕向上拉確認是否上鎖。

注意

- 請勿將鎖匙放置於置物箱內而且把座墊上鎖。

3.12 安全帽掛勾


1. 使用方法：

1. 將座墊開啟，座墊板上。
2. 將安全帽扣扣入掛勾內。
3. 把座墊放下，座墊後端下壓上鎖即可。

2. 取下方法：

依照使用方法 1. 打開座墊取出安全帽。

安全帽掛勾

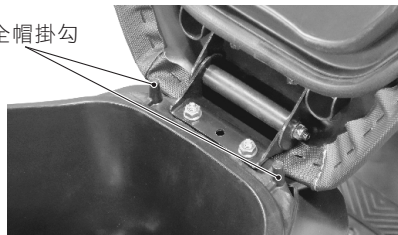

注意

- 行駛時，請勿將安全帽扣鎖在車上，以免損壞機件或塗裝外觀。

3.儀錶及各控制器功能操作

3.12.1 安全帽放置箱

安全帽放置箱在座墊下面。

座墊啟開方法如(請參照3.11)座墊鎖使用方法1.項。

安全帽放置時，應將安全帽顎部朝下方放置。

注意

- 安全帽放置箱物荷重最多不可超過10公斤。
- 確認座墊是否確實上鎖？
- 引擎的溫度很高，耐熱性低的物品或食品及可燃性物品請勿放置裡面。
- 貴重物品及容易破裂東西請勿放置裡面。
- 洗車時偶會進水請小心注意。

3.12.2 前掛勾

前掛勾可掛取較輕之部品，但請勿超過3kg以上，可能導致掛勾斷裂，掛勾收回時，必須將掛勾往上扳起。

前掛勾




3.儀錶及各控制器功能操作

3.12.3 後乘者踏板

開啟：後乘者踏板往車身方向，向內壓為開啟。

關閉：後乘者踏板再往車身方向，向內壓為關閉。

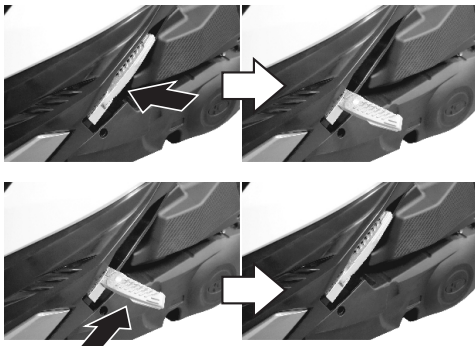

⚠ 注意

- 不可強力由車身方向往外扳。

4.引擎起動方法



4.1 起動前

- 起動先檢查機油、汽油。
- 引擎起動時把主腳架撐起來。

再把主開關轉在"🔄"位置。

4.2 起動車輛

把後煞車拉桿拉緊

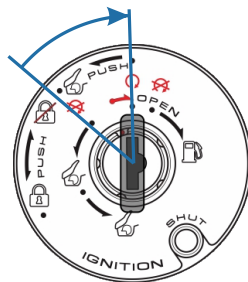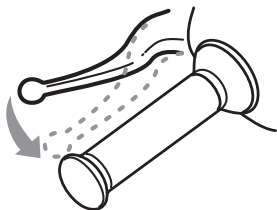

警告


- 為防止車子起動後，急速衝出，所以一定要把後輪定鎖（請拉緊後煞車拉桿）。
- 如果後煞車拉桿遊隙不正確，則無法將後輪定鎖，易發生危險。

注意


- 鎖匙轉在"🔄"的位置時，按喇叭開關或切換方向燈開關，則喇叭或方向燈會作動。

4.引擎起動方法

不需轉動加油柄，只需將電起動開關按下(2-3秒)，引擎即可發動。

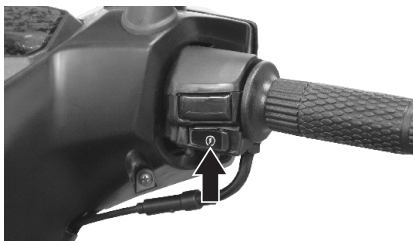

- 起動時，若無法起動，請檢查電瓶電壓，需要時須檢查充電系統或更換電瓶。

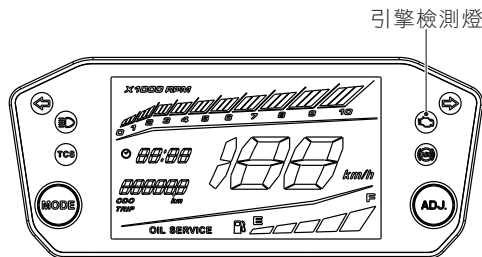

⚠ 注意

- 引擎起動後手指要馬上離開電起動開關。
- 引擎在運轉中，請勿按電起動開關，否則會損壞引擎機件。
- 引擎起動時，後煞車拉桿應在煞車狀態，電源被接通後煞車燈會亮。

⚠ 注意

- 引擎起動前，電瓶請以鎖付方式安裝，避免使用跨接電瓶起動，以免損壞機件。
- 引擎起動時，電瓶電壓異常，引擎檢測燈會亮起或閃爍，請至全國經銷門市檢查。

5. 正確行駛方法

5.1 先把主腳架彈起

後煞車拉桿保持在煞車狀態，然後將車向前推，主腳架會自行彈起。



警告

- 引擎發動未行駛前，切勿做任意加油提高引擎回轉數，以避免危險發生。


由左邊上車，確實的坐正，左腳觸地以防傾倒。



警告

- 未行駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態，請勿任意提升引擎回轉數。

把後煞車拉桿放鬆

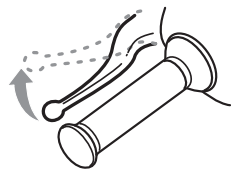

警告

- 煞車解除後，加油柄不可任意加油，以免車子向前衝出發生危險。

將加油柄慢慢旋轉車子就徐徐行走




注意

- 加油柄不可急速旋轉，以避免車子急速衝出。

5. 正確行駛方法

5.2 正確行駛

出發前先打開方向燈，然後確認後方安全再行駛。

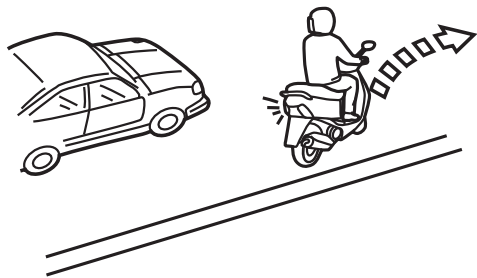

5.3 車速的調節

速度的調節由加油柄來控制。


回轉：速度會變快。

要慢慢的加油。

始動或上坡時，加油柄慢慢地回轉加油，馬力就會加大。

還原：速度會變慢。

還原時動作要敏捷。

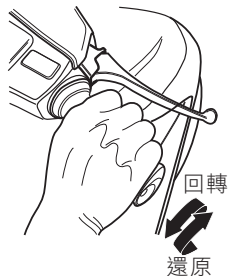

5. 正確行駛方法

5.4 新車引擎磨合

- 新車引擎磨合時期1000公里(km)內，請保持時速60公里(km/h)以下。
- 1000~3000公里(km)避免急加速及長時間全油門運轉。



警告

- 引擎磨合期如高速行駛，可能造成引擎機件損壞。

5.6 雨天時應特別小心駕駛

- 雨天路面與晴天不同，煞車距離會拉長速度應減慢，煞車時間也應提早。
- 下坡時，將加油柄回復到關閉位置，並且實施間斷煞車，慢慢行駛。



警告

- 使用單邊煞車易使機車滑倒不穩應請注意。
- 行駛中，避免使用緊急煞車，易造成滑倒，非常危險。

5.5 煞車時前後煞車同時使用

- 加油柄回復關閉位置後，前、後煞車同時煞車作動。
- 煞車時前煞車拉桿與後煞車拉桿開始時由”緩慢”然後拉緊為最理想的煞車方法。

5.5.1 不可緊急煞車、急轉


緊急煞車、急轉是引起橫滑傾倒的原因，非常危險。

5. 正確行駛方法

5.7 停車正確方法

5.7.1 接近停車地點時

- 提早將方向燈打開並注意後方側方車輛，慢慢停靠。
- 把加油柄回復原位，並提早將前後煞車煞住，此時後煞車燈即亮，以警告後方來車。

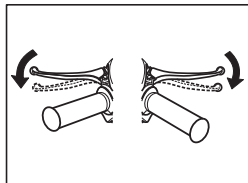

5.7.2 車輛完全停止時

方向燈開關還回原位，主開關扳至"X"位置。



警告

- 行駛中請勿操作主開關鎖匙，電氣系統全部無作用易發生事故，必須在車子停止後才可以操作。

5.7.3 駐車時

- 人站在左側及平坦的地面把主腳架撐起來
- 在不妨礙交通的平坦地面把主腳架撐起來。
- 不平坦的地面車子容易倒下。
- 左手握住手把擺正，右手拉住座墊下部側扶手桿，右腳踩下主腳架，右手用力往上拉。



為防止盜竊，停車時請將手把上鎖，並拔出鑰匙。


6. 騎乘前檢查

6.1 騎乘前檢查

- 養成騎乘前檢查的習慣。
- 為了安全及防止車輛故障與事故，故必須實施事前檢查。
- 於行駛前務請檢查，如有異常現象，請駕臨全國經銷門市檢修。

6.2 機油檢查

- 將主腳架立起，取出機油量尺擦拭清潔，將機油量尺直接插入(不可鎖入)。
- 檢查機油量，油面接近下限時，請補充機油至上限與下限之間。

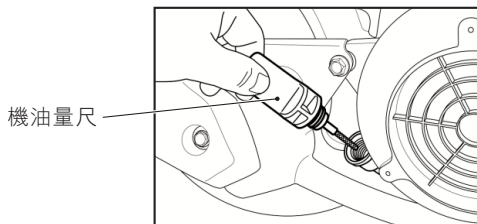

⚠ 注意

- 引擎、排氣管溫度很高，檢查機油量時小心謹防燙傷。


6. 騎乘前檢查

6.3 汽油檢查、補充

- 燃油錶顯示接近 E 區時，應儘快到較近加油站補充汽油。
- 請及早補充 92 以上無鉛汽油。

油箱蓋使用方法：

1. 先將引擎熄火。
2. 將主開關由 "OFF" 位置直接轉到 "ON" 位置即可打開油箱蓋。
3. 關閉時，只需將油箱蓋向下壓入即可。
4. 起動引擎時將主開關扳回 "OFF" 位置。

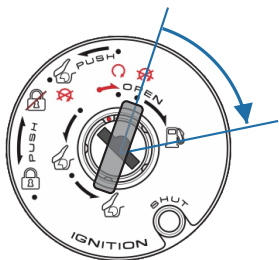

警告


- 補充汽油時應嚴禁煙火。
- 補充汽油時請將引擎熄火。
- 補充汽油時油面不可超過基準板，如超出基準板容易滲透出來。
- 加油時，為確保騎乘性能穩定，建議每1000公里添加“光陽噴油嘴清潔劑”以進行燃油噴嘴清潔保養。
- 燃油箱內燃油量不足時，避免使燃油泵浦長時間的作動，而影響燃油泵浦正常之壽命。



6. 騎乘前檢查

6.4 轉向桿檢查

- 上、下、前、後、左、右的擺動有無鬆動情形。
- 是否有過緊現象。
- 手把是否有碰擊現象。
- 如發現有異常現象時，請到全國經銷門市接受檢修。

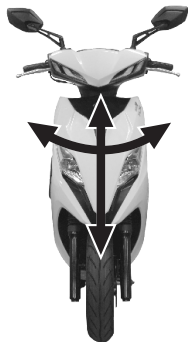


6.5 煞車

6.5.1 檢查、調整

碟式剎車拉桿無自由間隙，如有鬆軟情形產生，請至光陽經銷商門市檢查煞車系統。

6.5.2 煞車油檢查


1. 將手把擺正，檢查貯油箱內的煞車油。必須維持在上限與下限標示記號間。
2. 當油面降到接近下限位置標示時要檢查煞車來令磨損情形。
3. 假如煞車來令磨損，沒有超過規定限度，通常表示有漏油現象，請找全國經銷門市檢修。

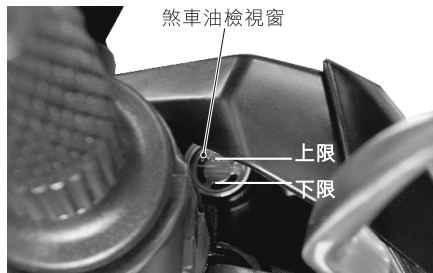


6. 騎乘前檢查

6.5.3 煞車來令片檢查

煞車來令片使用限度檢查。

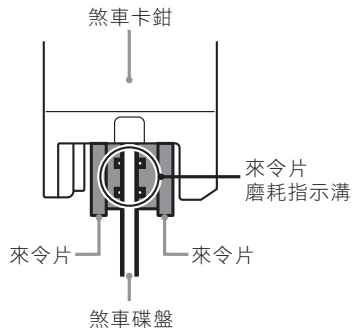

- 煞車效果良好嗎？
- 緩慢行進確認前後煞車之效果。

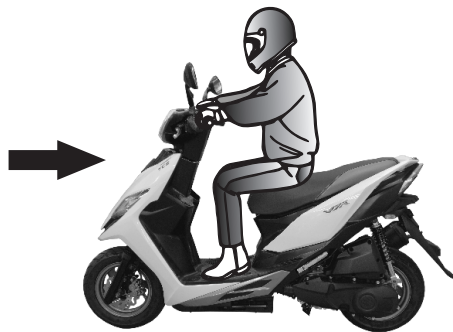

⚠ 注意

- 煞車來令片為環保法規材質，使用上有輕微摩擦音為正常現象，但不影響使用性能。


6. 騎乘前檢查

6.6 輪胎檢查


檢查輪胎地面接觸狀態，輪胎氣壓是否正常。
輪胎與地面接觸如有異常現象時，使用胎壓計檢查胎壓是否正常。

在冷車時測量輪胎氣壓：

	乘坐1人	乘坐2人
前輪	1.50 kgf/cm ²	1.75 kgf/cm ²
後輪	2.00 kgf/cm ²	2.25 kgf/cm ²

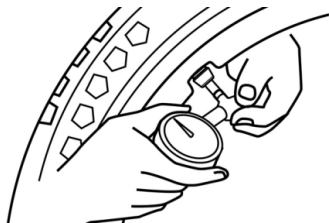

- 在胎溝內是否有夾著金屬片、碎石等，有則去除後再行駛。
- 輪胎龜裂或胎溝深度磨耗限度時，請立即更換新輪胎。
(請參照圖面箭頭指示)

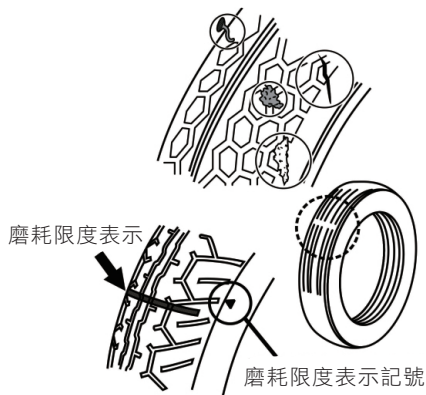

6. 騎乘前檢查

6.7 煞車燈檢查調整

- 將主開關轉在"↺"的位置。
- 前、後煞車拉桿分別拉住，確認煞車燈是否亮？
- 檢查煞車燈殼是否污穢或破損？

6.8 方向燈檢查

- 把主開關轉在"↻"的位置。
- 操作方向燈開關確認前後左右方向燈及指示燈是否閃滅？
- 檢查方向燈殼是否污穢或破損？

6.9 前、後懸吊檢查

將重量加於手把及座墊，並上、下擺動，檢查其作動是否良好？

6.10 其他檢查

前燈、後燈、位置燈是否會亮？

發動引擎同時檢查前燈、後燈是否亮及燈殼是否有破損污穢情形。

儀錶顯示是否作用？

喇叭是否會響？

把主開關打開在"↻"的位置，按下喇叭開關。

後視鏡角度是否適當？

坐在座墊上確認後方位置，並檢查是否有損壞或污穢？

後視鏡裝於實車鎖緊後，並非固定不可轉動(除非異常鬆動)。

檢查車牌號碼是否污穢或損傷？

檢查車牌號碼是否污穢、損傷，確實鎖緊。

排氣有正常嗎？

檢查排氣管是否鬆動或噪音。

其他，對過去異常現象是否還存在？

6. 騎乘前檢查

6.11 定期檢查

- 為了使您的愛車安全舒適地行駛，務請接受定期檢查，請至全國經銷門市為您做售後服務保養工作。
- 檢查時間及檢查項目請參照使用手冊。
- 機車長期間停止使用時，亦須實施定期檢查。

6.12 初次檢查


新車購買一個月內或行駛300公里(km)時，請務必接受檢查保養。

注意

當車輛置放或行駛於潮濕環境(如：下雨天或洗車...等)，車子儀表及燈類燈罩的內部會因內、外側的溫度不同，可能產生暫時性的起水霧，這並不表示有問題。但如果儀錶及燈類燈罩內部上有大量水滴或積水現象時，請到光陽經銷商或服務站接受服務。

6.13 空氣濾清器檢查

- 本機型空氣濾清器使用紙質式，每1000公里檢查清潔一次。
- 請每行駛5000公里定期換新。

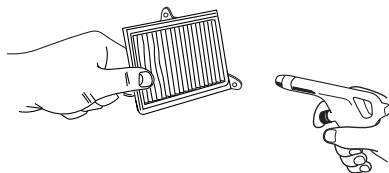

6.14 CVT傳動系統濾綿檢查

- 請每行駛5000公里定期檢查，清潔或更換濾綿。

注意

在下面條件下使用，請勤於清除或提前更換：

- 常在雨天行駛。
- 常在惡劣塵灰多的路面行駛。

7.定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為了降低汙染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查

項目	保養操作項目	保養間隔時間												備註	
		公里數 月數	300 初次	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000		11000
潤滑系統	引擎機油	*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	① 每1000公里建議 添加 KYMCO指定噴油 嘴清潔劑於汽油 箱。
	機油濾網	*	C		C			C					C		
	機油濾芯(本機種無此保養項目)	*	R				R						R		
燃料系統	齒輪油	*	R			R			R			R			R
	燃油泵浦	*			I/C			I/C				I/C			
空氣供給系統	節流閥導線	*			I		I					I			② 若配備有後輪 驅動皮帶的車 型，需用風槍 清潔皮帶輪部 粉塵異物，並 檢查皮帶有無 龜裂破損，必 要時也要更換 皮帶。同時也 要檢查皮帶張 力是否在規格 值之內，必要 時調整皮帶張 力在規格值內。
	空氣濾芯	*	註③④			I		R		I		R		I	
	活性碳罐(本機種無此保養項目)	*			I		I					I			
	CVT濾棉	*					R					R			
	PVC蒸發控制閥	*			I		I					I			
	含氧感知器	*					I					I			
傳動系統	離合轉化器	*			I		I					I			
	凸輪鏈條	*			I		I					I			
	CVT傳動皮帶/滾子/離合器外殼	*			I		I				M		I		
	後輪驅動皮帶(本機種無此保養項目)	*	註②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
點火系統	汽門間隙	*	註④			I		I					R		③ 若常在多灰塵 區域行駛，則 需更頻繁的清 潔或更換空氣 濾心來延長車 輛使用壽命。
	火星塞	*			I								R		
	點火線路	*											I		
	節流閥體	*	註④					M/I					M/I		
引擎管理系統	燃油噴嘴	*	註①④			D/M		D/M		D/M			C		D/M
	怠速空氣旁通閥	*						D/M					D/M		
	引擎溫度感知器	*				D		D		D			D		D
	進氣壓力感知器	*				D		D		D			D		D
	點火線圈	*				D		D		D			D		D
	電瓶	*				D		D		D			D		D
煞車系統	煞車拉桿磨除	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	煞車油	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
	ABS輪速感知器	*						M/I					M/I		
	煞車來令片	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
冷卻系統	副水箱/冷卻液(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	水箱散熱片/水箱前保護網(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	冷卻管路/接頭(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
其他	車體重要螺栓	*		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	胎壓/胎紋	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

不定期保養：

- 點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部品進行保養或點檢，必要時更換新品。
- 燃油噴嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，請提早清潔保養。
- ABS輪速感知器/讀取盤：每5000公里須進行保養點檢，必要時更換新品。

7.定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為了降低汙染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查


項目	保養操作項目	保養間隔時間														備註
		視公里數或月數，哪一個先到先保養	公里數 月數	13000 13	14000 14	15000 15	16000 16	17000 17	18000 18	19000 19	20000 20	21000 21	22000 22	23000 23	24000 24	
潤滑系統	引擎機油	*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	①每1000公里建議添 加一瓶KYMCO指定 噴油嘴清潔劑於汽 油箱。	
	機油濾網	*				C					C					
	機油濾芯(本機種無此保養項目)	*				R					R					
	齒輪油	*				R			R			R		R		
燃料系統	燃油泵浦	*			I/C						I/C				②若配備有後輪驅動的 車型，需使用內 部清潔劑，並定期 檢查皮帶輪軸粉塵， 無裂紋或磨損，必 要時更換皮帶，同 時皮帶張力也要 符合規定，張力不 正確時調整皮帶 規格值。	
	節流閥導線	*			I						I					
	空氣濾芯	*	註③④			R		I				R		I		
空氣供給系統	活性碳罐(本機種無此保養項目)	*				I									③若常在多塵地區頻 繁行駛，則需更換空 濾，或更換空氣濾 心以延長車輪壽 命。	
	CVT濾棉	*				R					R					
	PVC蒸發控制閥	*				I					I					
	含氧感知器	*				I					I					
	廢炭轉化器	*				I					I					
傳動系統	凸輪鏈條	*				I					I				④為了確保車輛的燃 油效率及機械壽命， 請務必依照保養程 序(或月份)進行機 油、節流閥、噴嘴、 噴嘴、節流閥及空 氣濾心的清潔保養。	
	CVT傳動皮帶/滾子/離合器外套	*		M		I			M		I			M		
	後輪驅動皮帶(本機種無此保養項目)	*	註②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
點火系統	汽門間隙	*	註④												⑤標示「★」記號之 保養項目，建議由 KYMCO經銷門市來 執行。	
	火星塞	*				I					R					
	點火線路	*									I					
	節流閥體	*	註④			M/I					M/I					
引擎管理系統	燃油噴嘴	*	註①④			D/M		D/M			C		D/M		⑥為了確保車輛的燃 油效率及機械壽命， 請務必依照保養程 序(或月份)進行機 油、節流閥、噴嘴、 噴嘴、節流閥及空 氣濾心的清潔保養。	
	怠速空氣旁通閥	*				D/M					D/M					
	引擎溫度感知器	*				D		D			D		D			
	進氣壓力感知器	*				D		D			D		D			
	點火線圈	*				D		D			D		D			
	電瓶	*				D		D			D		D			
煞車系統	煞車拉桿磨擦	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	⑦標示「★」記號之 保養項目，建議由 KYMCO經銷門市來 執行。	
	煞車油	*		I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I		
	ABS輪速感知器	*				M/I					M/I					
	煞車來令片	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
冷卻系統	副水箱/冷卻液(本機種無此保養項目)	*				I					I				⑧為了確保車輛的燃 油效率及機械壽命， 請務必依照保養程 序(或月份)進行機 油、節流閥、噴嘴、 噴嘴、節流閥及空 氣濾心的清潔保養。	
	水箱散熱片/水箱前保護網(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	冷卻管路/接頭(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
其他	車體重要螺絲	*		T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	⑨為了確保車輛的燃 油效率及機械壽命， 請務必依照保養程 序(或月份)進行機 油、節流閥、噴嘴、 噴嘴、節流閥及空 氣濾心的清潔保養。	
	胎壓/胎紋	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

不定期保養：

- 點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部品進行保養或點檢，必要時更換新品。
- 燃油噴嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，請提早清潔保養。
- ABS輪速感知器/讀取盤：每5000公里須進行保養點檢，必要時更換新品。

7.定期及簡單保養、故障處理

7.2 機油適用溫度表

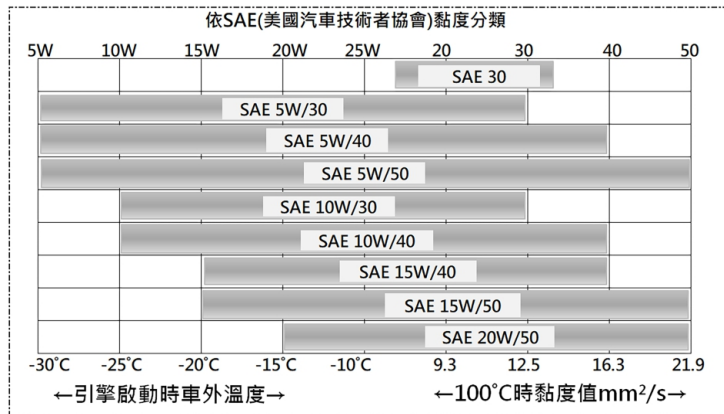

	SAE黏度	環境溫度 °C
低溫黏度等級	0W	-35
	5W	-30
	10W	-25
	15W	-20
	20W	-15
	25W	-10
	SAE黏度	流動速度 mm^2/s
高溫黏度等級	20	9.3
	30	12.5
	40	16.3
	50	21.9

⚠ 注意

- 為了防止使用到劣質之機油，交換時請駕臨全國經銷門市更換。

7.定期及簡單保養、故障處理

7.2.1 使用情境

使用情境	長途騎乘 直線高速 過彎加速 操控優越感	車友聚會 旅遊賞楓 彎道速度 高轉速 高扭力	市區兜風 短程加速 街道速度 時走時停	節能 環保 油門輕快 低摩擦係數	耐磨 抗熱 長哩程最佳首選	市區 彎道 耐磨抗熱 時騎時停之駕駛
黏度SAE	10W/50	5W/50	10W/40	5W/30	15W/50	10W/40
JASO規格	MA (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MB (乾式離合器) (速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)
推薦油品	 R1 1000 賽道型 1000cc	 S1 1000 跑旅型 1000cc	 S2 800 競速型 800cc	 G1 800 環保型 800cc	 D1 800 長效型 800cc	 D2 800C 長效型 800cc
使用情境	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	短途騎乘 引擎保護 價格便宜	耐高溫 抗氧化 減少排放汙染	-
黏度SAE	15W/40	15W/40	15W/40	SAE30	SAE30	-
JASO規格	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	-	-	-
推薦油品	 E1 900 經濟型 900cc	 E1 800 經濟型 800cc	 E1 700 經濟型 700cc	 M1 800 多功能型 800cc	 M1 800C 多功能型 800cc	-

7.定期及簡單保養、故障處理

7.3 機油交換

7.3.1 交換時

第一次行駛300公里更換機油，以後每行駛1000公里更換一次。

為確保引擎優越之性能，請每行駛500公里即檢查機油量，如發現不足時請添入機油至標準量為止。

機油容量：

分解時：0.9L (公升)


交換時：0.8L (公升)

機油等級

機油建議使用SAE 5W-30 JASO規格MB同級或以上相當之機油，推薦使用KYMCO系列機油。

警告

- 市面上假冒機油很多，易使人誤用而造成引擎故障。
- 為使您的愛車能更換到推薦規格的機油，敬請駕臨全國經銷門市更換。

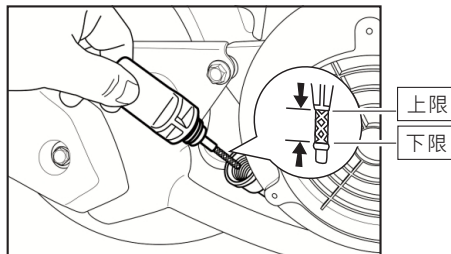

注意

- 如使用頻率低，三個月騎乘未超過1000公里時，機油可能會劣化，建請更換機油，以防機油劣化損壞引擎。

注意

- 車輛傾斜或馬上停車後，油面不能正確量出。
- 引擎停止後如即刻檢查油量或更換機油時應謹防燙傷。


7.定期及簡單保養、故障處理

7.3.2 交換方法：

1. 取下機油量尺。
 - 拆下放油螺栓，使油全部流出。
 - 引擎暖和時更換可使機油更易流出。
2. 放油螺栓擦淨後鎖緊。
3. 注入新機油，注入量為0.8公升。
 - 使用機油量尺測量確認。(測量時量尺勿鎖入)
4. 機油量尺需確實旋緊。
5. 引擎運轉暖機後，停止運轉約10~20秒，再次確認機油量。

⚠ 注意

- 請使用四行程光陽專用機油。
- 在下面條件下使用會使機油較易劣化，請提前更換。
 - 常在碎石路面行駛。
 - 常在短距離行駛。
 - 空速運轉時間較多。
 - 寒冷地區使用。
- 機油補充時，油量請勿超出機油量上限記號。
- 廠牌、等級不同、低品質機油，請勿混用造成引擎故障。
- 引擎熱時更換機油，應謹防皮膚燙傷。
- 拆放油螺栓順便將濾油網清潔再裝入。

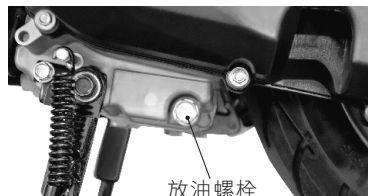

7.3.3 機油更換注意事項

機油量，過多或過少都會影響引擎性能。

• 過多時—

引擎運轉、摩擦部抵抗增大，出力降低，運轉中油溫上昇，會使機油提早劣化。

• 過少時—

引擎運轉摩擦部機油供應量減少，使機件發生磨損，燒粘等原因。

• 廠牌、等級不同機油，以及低品質機油，請勿混用，否則易造成引擎故障。

• 光陽專用機油在製造過程中均添有各種添加劑在內（例：油精類……）。

• 市面上任意購買添加劑注入混用，會使油性劣化，影響潤滑性能並縮短引擎壽命。

7.定期及簡單保養、故障處理

7.4 齒輪油交換

7.4.1 交換時期

新車第一次300公里更換，以後每半年或3000公里更換一次。

推薦齒輪油：

光陽齒輪油或SAE90#規格之齒輪油。

齒輪油容量：

全容量：120c.c.。

交換量：110c.c.。

7.4.2 交換方法

- 1.在平坦的地面將主腳架撐起來。
- 2.取下放油螺栓及齒輪油注入口螺栓。
- 3.引擎暖和時實施，齒輪箱內之殘留齒輪油較容易流出來。
- 4.將放油螺栓洗淨後鎖緊。
- 5.由齒輪油注入口將齒輪油慢慢的注入。(依齒輪油交換量交換)
- 6.齒輪油注入後將注入螺栓確實上緊，以防止齒輪油滲透出來。
- 7.新車第一次300公里更換以後每半年或3000公里更換一次。

注意

在下面條件下請勤於更換齒輪油

- 常在雨中行駛。
- 長時間使用長途行駛。
- 重負荷行駛。

7. 定期及簡單保養、故障處理

7.5 空氣濾清器

塵埃積多是馬力降低與耗油的主要原因。

7.5.1 拆卸方法

1. 拆下濾清器蓋固定螺絲。
2. 取下濾清器蓋。
3. 拆下空氣濾清器濾芯固定螺絲。
4. 更換空氣濾清器濾芯。

7.5.2 裝入方法

以取下相反方法操作。

⚠ 注意

- 空氣濾清器濾芯裝入不完全，塵埃會直接被吸入汽缸內，引起磨損、馬力降低，影響引擎壽命。
- 洗車時空氣濾清器濾芯不可浸濕，否則會影響起動不良。

7.6 火星塞檢查、調整

電極污染，間隙過大會使跳火不完全。

7.6.1 清除方法

- 利用火星塞清潔器清除最佳。
- 如無清潔器可用針刷清除。


7.6.2 調整

- 火星塞間隙正常為0.7~0.8mm。(如下圖所示)

7.6.3 指定火星塞

(NGK) CR8E

- 指定以外火星塞請勿使用。

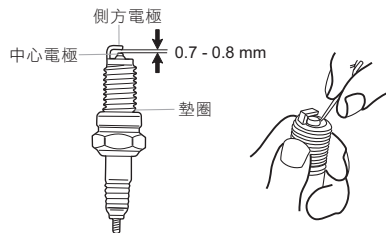

⚠ 注意

- 引擎停止後熱度很高謹防燙傷。
- 先將火星塞用手扭緊後，用火星塞扳手鎖緊。

7.定期及簡單保養、故障處理

7.7 煞車油更換

- 1.將手把擺正，拆下煞車油貯油箱蓋2支固定螺絲，取下蓋。
- 2.將推薦煞車油DOT-4注入貯油箱內至上限刻劃，再將貯油箱蓋2支螺絲鎖緊。
- 3.煞車油每10000公里或1年更換1次。



⚠ 注意

- 不同廠牌及不同規格的煞車油混合使用會引起煞車失靈，發生危險。
- 煞車油更換時，使用布類將塗裝部位蓋著以免傷及塗裝表面。

7.8 其他

7.8.1 保險絲更換

- 把主開關關掉，檢查是否保險絲熔斷。
- 保險絲更換時請依照規定容量交換。
- 交換時請先檢查燒斷原因後再更換。
- 拆下電瓶箱蓋，保險絲在電瓶邊的保險絲盒內。
- 打開保險絲盒取出保險絲。

保險絲規格：15A共2個，25A共1個(ABS版)。

⚠ 注意

- 電裝品類(燈類、儀錶類)更換時請使用指定規格零件。
- 如使用規格不合，保險絲易斷，電瓶負荷會不平衡。
- 洗車時盡量避免用水強沖。

⚠ 注意

- 拆卸時
拆卸時注意不可把保險絲導線圓夾擴張太大。
- 組立時
保險絲安裝後請確認保險絲夾是否有鬆動，如有鬆動會發熱是故障的主要原因，應注意。
指定容量以外的保險絲請勿使用，它是引起配線過熱、燒損的主要原因。

7.定期及簡單保養、故障處理

7.8.2 電瓶檢查

本機型採用免補充水式電瓶。

- 電瓶不需檢查補充。

檢查電瓶電壓：


利用電壓錶檢查電瓶電壓須滿12V以上，若電壓太低須拆下電瓶並充滿電。

⚠ 注意

- 密閉式電瓶電解液蓋絕對不要拆開。
- 長時間的停止使用時電瓶會自行放電電力會降低，從車上把電瓶拆下完全補充電後存放在陰涼通風的場所。
- 車子長時間停止使用時請將電瓶的負極線拆下。
- 電瓶電壓太低會造成儀錶板上的電瓶指示燈亮起，必須將電瓶拆下並充滿電或請至全國經銷門市檢修。
- 若電瓶重新裝上後，請進行下列步驟：
 - 1.開啟主電源，待儀錶之引擎檢測燈亮起後再關閉主電源。
 - 2.等待約10秒再開啟主電源。
 - 3.發動車子讓引擎運轉約10秒再關閉主電源。為避免車子怠速不穩或熄火，請確實進行上述步驟。

電瓶樁頭清潔：

- 電瓶樁頭部清潔時，請先將座墊打開，拆下電瓶蓋2支固定螺絲，掀開電瓶蓋。
- 電瓶樁頭部發生腐蝕時，請將電瓶拆下取出來清潔。
- 清潔後請將電瓶樁頭塗布一層薄的黃油或凡士林後再把電瓶裝上。

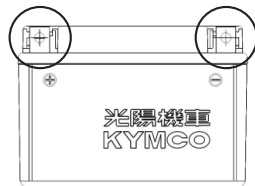

⚠ 注意

- 電瓶拆裝時應嚴防火氣接近。
- 拆卸時必須把主開關電源關掉，然後先拆下⊖極，安裝先裝⊕再裝⊖極。
- 樁頭螺帽發生鬆動時應確實把它鎖緊。

7.定期及簡單保養、故障處理

7.8.3 使用者注意事項

1. 電瓶於主開關ON狀態下請勿拔除接線。
2. 螺栓扭力值 $0.2\sim0.3\text{kgf}\cdot\text{m}$ (勿超過 $0.35\text{kgf}\cdot\text{m}$)，需使用維修用工具鎖付，勿鎖付太緊可能導致螺栓斷裂、配線鬆脫，可能產生危險意外發生。
組裝後確認螺栓不會鬆脫及導線不會干涉到車架以避免可能產生危險意外發生。
3. 如使用者或維修技術人員換裝排氣管前，請先拔除含氧感知器接頭。

7.9 車輛故障時

行駛中如發生故障，請到全國經銷門市維修，建議使用正廠零件更換。


引擎不發動，行駛中停止時，請先檢查下列：

- 汽油還有嗎？
燃油錶顯示是否接近E區，請補給92以上無鉛汽油。
- 發動引擎方法是否正確？
- 其他，是否機件發生問題？

8.環保機構介紹與保養

8.1 廢氣排放控制系統

本車型廢氣排放控制裝置係應用燃油噴射系統有效控制排放污染，再經排氣系統三元觸媒轉化器再一次轉化污染，而達到超低廢氣污染之效果。

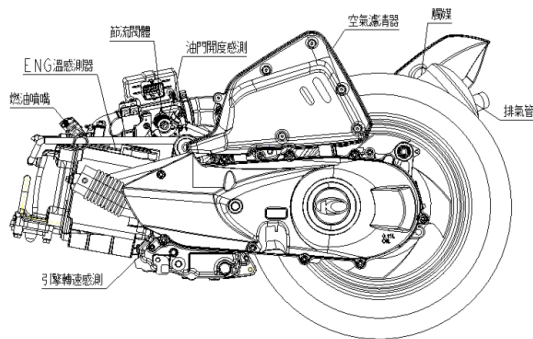

警告

排氣管外表很熱，機車須停放在行人和兒童不能觸摸之處。保養，才能維持最佳的性能。



注意

- 1.為了確保廢氣排放控制系統正常作用，請您的車子必須作定期檢查、保養。
- 2.為確保廢氣排放控制系統之正常性能，請勿任意改裝，以免影響廢氣排放污染受罰。
- 3.如有問題，請到全國經銷門市接受檢查。

8.環保機構介紹與保養

8.2 廢氣排放控制系統保養

8.2.1 作業方法：

- 1.空氣濾清器濾芯之拆裝方法請參閱7.5方法作業。
- 2.引擎機油－為使引擎潤滑性能佳，作動更完美，請在新車300公里及每1000公里更換一次機油。
- 3.汽油－為防止點火系統之性能影響燃燒效率，請務必使用92以上無鉛汽油，嚴禁使用有鉛汽油。
(使用有鉛汽油將導致排氣管內觸媒轉化器老化失效)
- 4.噴射機種廢氣濃度測試相關廢氣檢測標準值，請到有廢氣檢測之檢測站或定檢站做調修工作。

8.2.2 廢氣檢測標準值：


七期法規	R.P.M	CO%	HC ppm
使用中法規值		2.0以下	1000ppm
觸媒前檢測值	1700±100	0.3~1.5%	500以下

8.環保機構介紹與保養

8.3 蒸發排放控制系統(E.E.C)

8.3.1 介紹

蒸發排放廢氣裝置，為收集前置式油箱及節流閥體之蒸發油氣，以避免油氣散發至大氣而造成環境空氣污染。

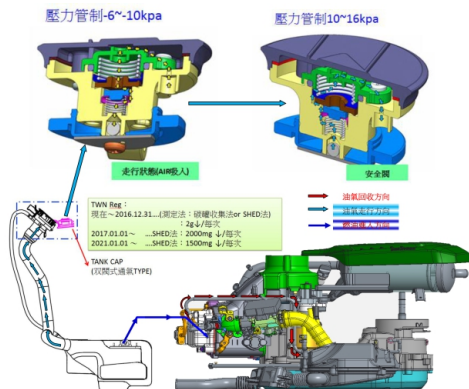

8.3.2 檢查

1. 該車型汙染排放值，符合七期法規管制標準，其可調整參數之設定，請勿任意調整。
2. 蒸發排放控制系統裝置之真空管路，請勿拆除或修改。
3. 為降低汙染排放，放空檔惰轉狀態時，油門請勿往復加油。
4. 於定期保養之外，若明顯發現異常之情形(如啟動不良、排放黑煙.....等)，應迅速至本公司經銷門市進行檢查或維修。
5. 限用92以上無鉛汽油，確保防治汙染原件之使用功能。
6. 請參照廢氣排放控制系統保養項目表內所列進行保養。

8.環保機構介紹與保養

8.4 有關公害可能原因、排氣濃度、罰鍰及噪音值等標準參考表

8.4.1 汽機車情轉時排氣濃度太高之 可能原因參考表

CO	HC	可能原因
高	正常	汽油與空氣的混合比過濃。
正常	高	1.點火系統不良： ●點火正時不準確。 ●火星塞積垢或其間隙不適當。 ●發火線圈不良。 2.排汽門磨損。 3.汽缸磨損。
低	高	1.混合氣過度稀薄，導致點火不良。 2.真空漏氣： ●真空接管 ●進氣歧管 ●接頭墊圈
高	高	1.空氣濾清器無法暢通。 2.怠速混合氣太濃。 3.含氧感知器故障導致混合比太濃。 4.觸媒毒化或失效導致無法轉化污染值。

使用中機車排氣檢驗標準及罰款標準 (110年1月1日後排放標準)

NO	罰款項目 汙染種類	罰款	
		標準	金額
1	CO或HC任一項 超過排放標準。	CO $\geq$ 3.5% 或 HC $\geq$ 1600ppm	1,500
2	CO或HC皆超過 排放標準。	CO $\geq$ 3.5% 及 Hc $\geq$ 1600ppm	3,000
3	CO或HC皆超過 排放標準1.5 倍。	CO $\geq$ 5.25% 及 HC $\geq$ 2400ppm	6,000
車型名稱		應符合原地噪音管制值dB(A)	
VJR 125 4V 系列		87 dB(A)以下	

9.規格表

項 目	規 格
引 擎 型 式	空冷4V
排 氣 量	121.4 c.c.
缸 徑 × 衝 程	Φ54mmX53mm
壓 縮 比	9.7 : 1
變 速 方 式	CVT
離 合 器	乾式離心式
點 火 方 式	ECU控制全晶式點火
起 動 方 式	電起動
油 箱 容 量	5.5L
機油全容量	900c.c.(0.9L)
齒輪油全容量	120c.c(mL)
全 長	1775mm
全 寬	650mm
全 高	1060mm

項 目	規 格
軸 距	1210mm
車 輛 重 量	106kg (整備重)
輪 胎	前輪90/90-10、後輪100/80-10
使 用 燃 料	92以上無鉛汽油
電 瓶 容 量	12V6.5Ah(型號7B-BS)
火 星 塞	NGK CR8E
前煞車型式	碟式
後煞車型式	碟式

以上規格以實際車型為準。

NEW VJR 125系列使用說明書
光陽工業股份有限公司
第四版，2022年11月
版權所有 翻印必究
台灣印製